



MAXXI WD 3  
MAXXI WD 7  
MAXXI WD 7-4 DUO  
MAXXI WD 7-5 DUO



**Nilfisk**  
**ALTO**

*Why Compromise*

english	<b>Operating Instructions</b>	4,5,6-9
deutsch	<b>Betriebsanleitung</b>	4,5,10,11
français	<b>Notice d'utilisation</b>	4,5,12,13
español	<b>Instrucciones de manejo</b>	4,5,14,15
português	<b>Instruções de operação</b>	4,5,16,17
italiano	<b>Istruzioni sull'uso</b>	4,5,18,19
nederlands	<b>Gebruiksaanwijzing</b>	4,5,20,21
svensk	<b>Bruksanvisning</b>	4,5,22,23
norsk	<b>Driftsinstruks</b>	4,5,24,25
dansk	<b>Driftsvejledning</b>	4,5,26,27
suomi	<b>Käyttöohje</b>	4,5,28,29
data		30-32



823 0062 130  
P01  
30200  
Printed in Hungary

**Wap**  
**KEW**

TECHNOLOGIES




**SAVE THESE INSTRUCTIONS**  
**CONSERVER CES INSTRUCTIONS**  
**DIESE WICHTIGEN SICHERHEITSINFORMATIONEN AUFBEWAHREN**  
**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**  
**CONSERVARE IL LIBRETTO ISTRUZIONI PER FUTURA CONSULTAZIONE**  
**BEWAAR DEZE INSTRUCTIES VOOR LATER GEBRUIK**  
**SPARA INSTRUKTIONEN FÖR FRAMTIDA BRUK**  
**SPAR DISSE VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER**  
**GEM DISSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER**  
**SÄILYTÄ NÄMA TURVAOHJEET**

## Handle adjusting

-WD 7



## 1 Before cleaning

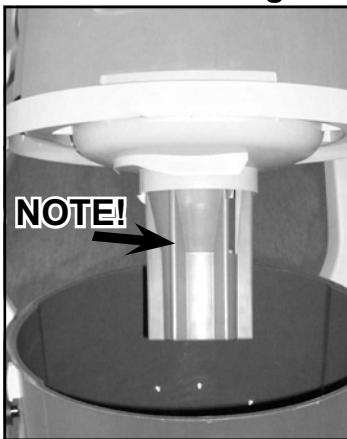


## 1 Attach hose



## 2c




## 2f

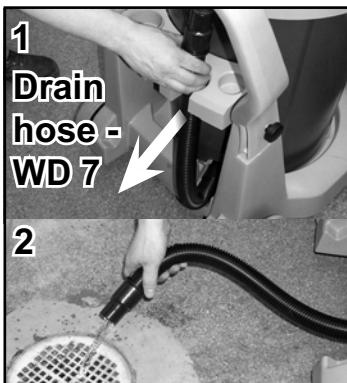


## 2g




## 4a Remove top

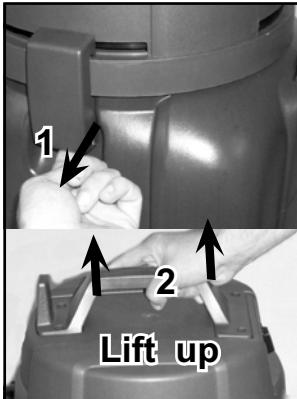

## 4b To remove float

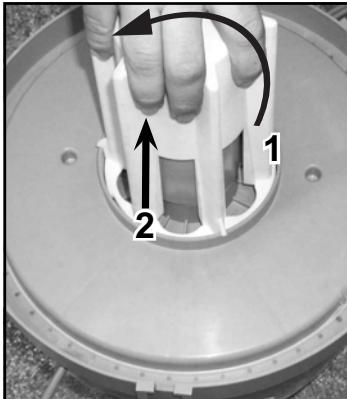


## 4c

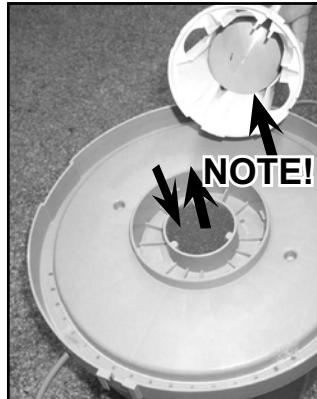


## 1 Switch on/off



## 2a

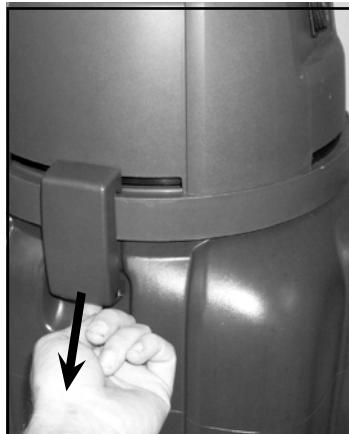


## 2a

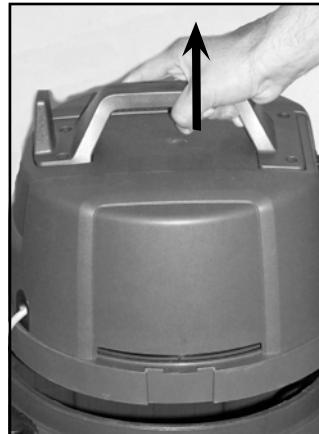


## 3 Cartridge filter




## 3 Dust bag

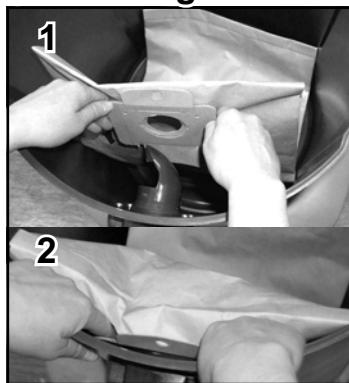

## 3 Sack filter

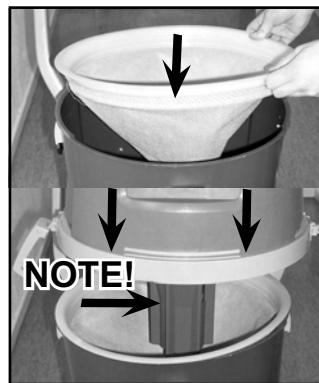

## 4d To fit float

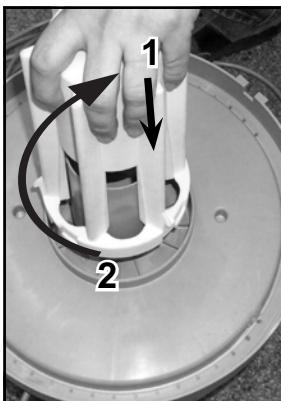

## 5 Cord handling



## 5 Storage



## IMPORTANT SAFEGUARDS

THIS VACUUM CLEANER IS TO BE USED FOR COMMERCIAL OR FOR HOUSEHOLD USE.  
ACCIDENTS DUE TO MISUSE CAN ONLY BE PREVENTED BY THOSE USING THE MACHINE.  
READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS.

### WARNING!

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury, please read and follow all safety instructions and caution markings before use. This vacuum cleaner is designed to be safe when used for cleaning functions as specified. Should damage occur to electrical or mechanical parts, the cleaner and / or accessory should be repaired by a competent service station or the manufacturer before use in order to avoid further damage to the machine or physical injury to the user.

- Do not use outdoors.
- Do not leave the machine when it is plugged in. Unplug from the socket when not in use and before maintenance.
- Do not use with damaged cord or plug. To unplug grasp the plug, not the cord. Do not handle plug or cleaner with wet hands. Turn off all controls before unplugging.
- Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run cleaner over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- Keep hair, loose clothing, fingers and all parts of the body away from openings and moving parts. Do not put any objects into openings or use with opening blocked. Keep openings free of dust, lint, hair, and anything else that could reduce the flow of air.
- **Caution:** Do not use this appliance for vacuuming dust which may be considered hazardous to health.
- Do not use to pick up flammable or combustible liquids such as gasoline, or use in areas where they may be present.
- Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches or hot ashes.
- This appliance is not to be used by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction. Children must be supervised not to play with the appliance.
- Use extra care when cleaning on stairs.
- Do not use unless filters are fitted.
- If the cleaner is not working properly or has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to a service center or dealer.

### DOUBLE-INSULATED APPLIANCES

- Use only as described in this manual and only with the manufacturer's recommended attachments.
- **BEFORE YOU PLUG IN YOUR CLEANER,** check the rating plate at the cleaner to see if the rated voltage agrees within 10% of the voltage available.
- This appliance is provided with double insulation. Use only identical replacement parts. See instructions for servicing double insulated appliances.

In a double-insulated appliance, two systems of insulation are provided instead of grounding. No grounding means is provided on a double-insulated appliance, nor should a mean for grounding be added to the appliance. Servicing a double-insulated appliance requires extreme care and knowledge of the system, and should be done only by qualified service personnel. Replacement parts for a double-insulated appliance must be identical to the parts they replace. A double insulated appliance is marked with the words "**DOUBLE INSULATION**" or "**DOUBLE INSULATED**." The symbol (square within a square) may also be used on the product. 

### IMPORTANT!

The machine is equipped with a specially designed cord which if damaged, must be replaced by a cord of the same type. This is available at authorised service centres and dealers and must be installed by trained personnel.

### NB!

Remove the plug from the socket before performing maintenance. Before using the machine make sure that the frequency and voltage shown on the rating plate correspond with the mains voltage.

Specifications and details are subject to change without prior notice. The accessories shown in the pictures may vary from model to model.

This appliance conforms with EC-Directive 89/336/EEC, 93/31/EEC, 73/23/EEC, 93/68/EEC.

The symbol  on the product or packaging indicates that the product must not be treated as domestic refuse.

Instead, it should be handed in to a collection point for the recycling of electrical and electronic components.

By ensuring the product is treated in the correct manner, you will help prevent any negative impact on the environment and health that might arise were the product to be discarded as ordinary refuse.

For further information about recycling, you should contact your local authorities, refuse collection service or the sales outlet where you bought the goods.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

## NOTE!

The Sack Filter and the Float System should always be mounted in the machine during both WET AND DRY operations. Please also notice that the fill factor at the container may vary when using a sack filter during wet pick-up operations.

## NOTE! Before wet pick-up

The machine is equipped with a float system that shuts off the airflow through the machine when the maximum liquid level is reached. **Never pick up liquid without the float body in place.** **To control:** Loosen the two latches at each side of the motor top. Then remove the motor top. Check that the float basket and float valve are mounted at the motor top. **Remounting the motor top:** Put back the motor top to the container. Make sure that the switch/switches is located in direction towards the suction inlet. Then tighten both latches so that the motor top is properly secured. **Always use a chemical defoamer when picking up water containing foaming detergents.** Use a defoamer recommended by the detergent manufacturer.

## 1 Starting and operating the machine

Check that the electrical switch is switched off (in position 0). Then connect the suction hose into the suction inlet at the machine by pushing the hose forward until it is sliding in place at the inlet (to release the hose from machine just twist and pull out the hose). Then connect the two tubes with the hose handle, twist the tubes in order to ensure that they are properly fitted. Attach suitable nozzle to the tube. Choose nozzle depending on what type of material that is to be picked-up. Connect the plug into a proper electrical outlet. Put the electrical switch into position 1 in order to start the motor. Some variants have two motors/fan units and two electrical switches - one switch for each motor.

## WD 7 & WD 7 Duo Adjusting the handle

The handle can be adjusted to the suitable working height. Start by loosening the two locking screws at each side of the handle. Then adjust the handle by moving it upwards or downwards until the proper angle is found. Tighten the both locking screws again to secure the handle.

## Wet pick up

The machine is equipped with a float body that shuts off the airflow through the machine when the maximum liquid level is reached. You will then hear a noticeable change of the sound from the motor and notice that the suction power decreases. When this occurs, switch the machine off. Disconnect the machine from the socket. See chapter 2 for emptying after wet pick-up.

## 2 Emptying after wet pick-up

Before emptying the container, unplug the vacuum cleaner. Always empty and clean the container and the float system after picking-up liquids. Never pick up liquid without the float system installed in the machine. The Sack Filter and the Float System should always be mounted in the machine during both WET AND DRY operations. Please also notice that the fill factor at the container may vary when using a sack filter during wet pick-up operations.

## Emptying WD 3

- 2a) Release the latch by pulling the lower parts outwards so that the motor top is released. Lift up the motor top. Remove the sack filter from the container.
- 2b) Disconnect the hose from the inlet by pulling the hose outwards.
- 2c) Empty by tilting the container backwards and pour the liquids into a floor drain or similar. Wipe the float valve and float basket with a damp cloth before the motor top is reinstalled to the container.
- 2d) Wipe the float valve and the float basket with a damp cloth.
- 2e) Put back the motor top to the container. Secure with the latches.

## Emptying: WD 7 & WD 7 Duo

2f) **Drain hose:** These models have a draining hose that easily and comfortably drain the container from liquids. Detach the drain hose from the bracket by pulling hose backwards from the cleaner. Place the drain hose end near a floor drain and then remove the plug at hose end. The natural pressure will then drain the liquids from the container.

2g) **Emptying from the container:** Pull the upper parts of the latches outwards and release the motor top. Remove the motor top. Then remove the sack filter from the container.

The suction hose can be attached during emptying from the container. Grasp with one hand at the handle at the lower part of the container. To avoid movement of the trolley - place one foot at the basepart of the trolley. Then tilt the container backwards and pour the liquids into a floor drain or similar.

2h) **Wipe the float valve and the float basket with a damp cloth.**

2i) **Put back the motor top to the container.** Make sure that the switch/switches is located in direction towards the suction inlet. Secure with the latches.

## 3 Emptying after dry pick-up

Remove the plug from the socket before emptying after dry pick-up. Release the latches by pulling them outwards so that the motor top is released. Lift up the motor top from container. Check the filters and dustbag regularly.

**Cartridge filter:** To clean the cartridge filter you can either shake, brush or wash it. Wait until it is dry before you reuse it. A motor protection filter is located in front of the motor inlet. Check this motor filter after dry pick-up - replace to new filter if filter is clogged.

**Sackfilter:** Grasp the sackfilter and lift it up from cleaner. Shake filter so that all dust is removed from the filter.

**Dustbag:** Check the bag regularly to ensure the fill factor. Never Replace dust bag if necessary. Remove the old bag. The new bag is fitted by passing the cardboard piece with the rubber membrane through the

vacuum inlet. Make sure that the rubber membrane is passing past the heightening at the vacuum inlet.

**Motor filter:** A filter is located in front of the motor inlet at the motor top. Check this motor filter when emptying after dry cleaning - replace to new filter if filter is clogged.

**After emptying:** Put back the motor top to the container. Make sure that the switch/switches is located in direction towards the suction inlet. Secure with the latches. Never pick up dry material without filter and dustbag fitted in the machine. The suction efficiency of the vacuum cleaner depends on the size and quality of the filter and dust bag. Therefore - use only Original filter and dust bags.

## 4 Maintenance of the float system

Remove the plug from the socket before performing maintenance. Always empty and clean the container and the float system after picking-up liquids.

4a) Release the latch by pulling them outwards so that the motor top is released. Lift up motor top from container. Turn the motor top to upside down position.

4b) Then loosen the float basket by turning the basket to the left. Remove the complete float system from motor top.

4c) A filter is located in front of the motor inlet. Check this motor filter - replace to new filter if filter is clogged.

4d) Wipe the float valve and float basket with a damp cloth before the motor top is reinstalled to the container. Then reinstall the float valve to the float basket. Make sure that the sealed surface of the float valve is installed upwards in direction towards the motor top.

4e) To mount the float basket - fit the arrow at the basket to the arrow at the motor top. Then secure the float basket by turning it to the right.

## 5 After use

Remove the plug from the socket when machine is not in use. Wind up the cord starting from the machine. The power cord can be wound up around the handle/hook located on the motor top. Some variants have special storage places for accessories.

## PLEASE READ THESE ESSENTIAL INSTRUCTIONS

(Only applicable to UK)

**THIS VACUUM CLEANER** is designed, developed and rigorously tested to function efficiently and safely when properly maintained and used in accordance with the following instructions. These instructions have been prepared with safety and efficiency paramount.

**THE MACHINE OPERATOR** must be trained by a suitably qualified instructor and must understand these instructions for use, and be made aware of any relevant regulations and legislation in force at the time of use.

**CAUTION** - This machine is not suitable for use in explosive or inflammable atmospheres or where such atmospheres are likely to be produced by the presence of volatile liquid or inflammable gas or vapour.

**CAUTION** - In no circumstances should the power supply cord be wrapped around fingers or any part of the operators person.

**CAUTION** - The electrical supply plug must not be subjected to undue stress by pulling on the power supply cord. Your MACHINE must only be connected to an electrical supply of the same voltage and frequency as indicated on the rating plate. Ensure that the plug fitted to the end of the power supply cord is suitable for your supply socket, if not refer to the information contained in 'Electrical Connections', or consult a qualified electrician. The electrical installation from which the supply is drawn must be maintained to current Institute of Electrical Engineers wiring regulations.

**REGULAR SERVICING AND INSPECTION** of your machine must be carried out by suitably qualified personnel in accordance with relevant legislation and regulations. In particular, electrical tests for earth continuity, insulation resistance, and condition of the flexible cord should be checked frequently.

In the event of any defect, the machine **MUST** be withdrawn from service, completely checked and repaired. Trained Service Engineers will be pleased to carry out on site servicing on a regular or as requested basis, to ensure the continuing safety and efficiency of your machine.

(Only applicable to UK)

### DOUBLE-INSULATED MACHINES - IMPORTANT


This 240 volt 50 Hz. machine are fitted with a 13 amp. 3 pin moulded plug. The plug is fitted with a 13 amp. detachable fuse. The correct replacement for the fuse is identified by marking or colour coding. Only fuses that are ASTA approved to BS 1362 should be fitted. Never use the plug without the fuse cover fitted. Replacement fuse covers are available at any electrical retail outlet.

If the available socket outlet is not suitable for the plug supplied, the plug must be cut off and an appropriate plug fitted. The plug thus cut off MUST BE DESTROYED for safety reasons before being disposed of.

Machines built for other voltages and frequencies are not normally supplied with a fitted plug.

If it is necessary to fit a plug, the wires in this power supply cord are coloured in accordance with the following code:

BLUE-NEUTRAL  
BROWN-LIVE

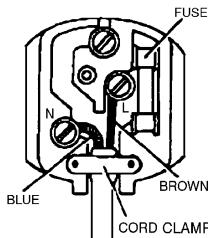

#### TO CONNECT THE NEW PLUG:

If using a three-pin plug, do not make any connection to the terminal in the plug which is marked with the letter 'E' or by the safety earth symbol or coloured green or green & yellow. This machine is double-insulated and no earth connection is necessary.

The blue wire must be connected to the terminal in the plug which is marked with the letter 'N' or is coloured black or blue.

The brown wire which must be connected to the terminal in the plug which is marked with the letter 'L' or is coloured red or brown.

If the plug to be fitted does not conform to the above notation then consult a qualified electrician.

## WICHTIGER HINWEIS

UM DAS RISIKO VON FEUER, STROMSTÖSSEN ODER ANDEREN SCHÄDEN ZU VERHINDERN,  
VOR DER ANWENDUNG DES GERÄTES ALLE SICHERHEITSINSTRUKTIONEN  
UND WARNUNGSHINWEISE LESEN.

### ACHTUNG!

- Dieses Gerät ist sowohl für den zur berufsmäßigen Verwendung als auch privaten Hausgebrauch geeignet.
- Bei Nichtgebrauch das Gerät nie eingesteckt lassen
- Das Gerät ist kein Spielzeug. Beim Gebrauch durch Kinder oder wenn sich Kinder in der Nähe aufhalten wird um Vorsicht gebeten.
- Gerät bitte nur gemäß Bedienungsanleitung benutzen und nur durch autorisierte Servicetechniker reparieren lassen.
- Bitte nur Original-Ersatzteile und durch den Hersteller empfohlenes Zubehör verwenden. Versuchen Sie nie, das Gerät in irgendwelcher Weise abzuändern, umzubauen usw.
- Filter müssen in regelmäßigen Abständen ausgetauscht werden. Gerät nie ohne Filter benützen.
- Vorsicht: Verwenden Sie dieses Gerät nicht zum Aufsaugen von Staub, der als gesundheitsschädlich betrachtet werden kann.
- Gerät nie mit defektem Kabel oder Stecker verwenden. Wenn das Gerät nicht richtig funktioniert, beispielsweise durch Hinunterfallen, Beschädigung allgemeiner Art, Aufbewahrung im Freien, Fall ins Wasser, unbedingt bei einer kompetenten Servicestelle abgeben.
- Gerät nie am Kabel ziehen oder tragen. Kabel nicht in der Tür einklemmen oder um scharfe Kanten und Ecken ziehen. Mit dem Gerät nicht über das Kabel rollen. Kabel nicht in der Nähe von heißen Gegenständen liegen lassen
- Beim Herausziehen immer am Stecker und niemals am Kabel ziehen.
- Keine brennenden, glühenden, rauchenden Gegenstände wie Zigaretten, Streichhölzer, heiße Asche oder entzündbare Flüssigkeiten und Gase einsaugen.
- Bevor Sie den Stecker herausziehen, alle Funktionen ausschalten.
- Bei Treppenreinigung vorsichtig vorgehen.
- Gerät nicht in der Nähe leicht entzünd- oder brennbarer Gase bzw. Flüssigkeiten benutzen.
- Vor dem Auswechseln des Zubehörs das Gerät immer ausschalten.
- Keine scharfkantigen Gegenstände wie Glassplitter, Nägel usw. einsaugen. Diese könnten den Staubbeutel beschädigen.
- Dieses Gerät dürfen Kinder oder Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mit fehlenden Erfahrungen erst benutzen, wenn sie zuvor eingewiesen worden sind.  
Kinder müssen beim Spielen mit dem Gerät beaufsichtigt werden.

### DOPPELT ISOLIERTEN GERÄTEN

In einem doppelt isolierten Gerät wird eine doppelte Isolierung anstatt einer Erdung verwendet. Ein doppelt isoliertes Gerät ist nicht geerdet und darf auch im Nachhinein nicht geerdet werden. Der Service eines doppelt isolierten Gerätes verlangt extreme Sorgfalt und Kenntnis dieses Systems. Er sollte nur durch qualifiziertes Servicepersonal vorgenommen werden. Defekte Teile eines doppelt isolierten Gerätes müssen durch identische ersetzt werden. Das Symbol (Quadrat in einem Quadrat) ist auf dem Typenschild vermerkt.



### WICHTIG!

Dieses Gerät ist mit einem Spezialkabel versehen, das bei Beschädigung gegen ein entsprechendes Kabel derselben Ausführung ausgetauscht werden muß. Dieses Kabel ist bei autorisierten Kundendienststellen erhältlich und muß von einem Fachmann montiert werden.

### BITTE BEACHTEN!

Vor Beginn der Service- und Wartungsarbeiten immer den Stecker aus der Steckdose ziehen.

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, anhand des Kennschildes auf der Rückseite des Geräts überprüfen, ob die angegebene Frequenz und Spannung mit der Netzspannung übereinstimmen.

Spezifikationen und Komponenten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Dieses Gerät entspricht den EG-Richtlinien Nr. EG-Richtlinien Nr. 89/336/EWG, 93/31/EWG, 73/23/EWG, 93/68/EWG.



Das Symbol auf dem Produkt bzw. auf der Produktverpackung zeigt an, dass das Produkt nicht mit dem Haushaltmüll entsorgt werden darf.

Stattdessen ist es zur Entsorgung einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten zu übergeben.

Durch die korrekte Entsorgung helfen Sie mit, potenziellen negativen Einflüssen auf Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die andernfalls durch eine unsachgemäße Entsorgung dieses Produkts mit dem Hausmüll entstehen könnten. Nähere Informationen zur Wiederverwertung dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Stadtverwaltung, der Müllabfuhr vor Ort oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt erworben haben.

**DIESE WICHTIGEN SICHERHEITSINFORMATIONEN AUFBEWAHREN**

## ACHTUNG!

Beutelfilter und Schwimmersystem müssen beim TROCKEN- UND NASSSAUGEN stets am Gerät montiert sein. Beachten Sie ebenfalls, dass der Behälterfüllstand variieren kann, wenn beim Nasssaugen ein Beutelfilter verwendet wird.

## ACHTUNG! Vor dem Nasssaugen

Das Gerät ist mit einem Schwimmersystem ausgestattet, das den Luftstrom im Gerät unterbindet, sobald der maximale Flüssigkeitspegel erreicht ist. Saugen Sie niemals Flüssigkeiten auf, wenn der Schwimmerkörper nicht montiert ist.

**Kontrollieren:** Lösen Sie als erstes die zwei Schnappverschlüsse auf beiden Seiten der Motorabdeckung. Entfernen Sie anschließend die Motorabdeckung. Stellen Sie sicher, dass der Schwimmerkorb und das Schwimmerventil in der Motorabdeckung montiert sind.

**Montage der Motorabdeckung:** Setzen Sie die Motorabdeckung wieder auf den Behälter auf. Stellen Sie sicher, dass der Schalter/die Schalter in Richtung Einsaugstutzen positioniert sind. Lassen Sie beide Schnappverschlüsse einschnappen, damit die Motorabdeckung richtig fest sitzt. **Beim Aufsaugen von Wasser, in dem sich schäumende Reinigungsmittel befinden, stets Antischäummittel einsetzen.** Das vom Reinigungsmittel-Hersteller empfohlene Antischäummittel verwenden.

## 1 Starten und Bedienen des Geräts

Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist (Schalter steht auf Position 0). Setzen Sie nun den Schlauch in den Schlauchstutzen am Gerät ein, indem Sie den Schlauch in die Öffnung eindrücken, bis er einrastet (zum Lösen des Schlauchs vom Gerät den Schlauch herausziehen). Montieren Sie die beiden Rohre am Schlauchgriff, drehen Sie die Rohre, um sicherzustellen, dass sie richtig einrasten. Befestigen Sie die gewünschte Düse am Rohr. Wählen Sie die Düse entsprechend dem Material, das aufgesaugt werden soll. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Stellen Sie den Schalter auf Position 1, um den Motor zu starten. Einige Modelle haben zwei Motoren/Gebläseeinheiten und zwei Schalter – einen Schalter für jeden Motor.

## WD 7 & WD 7 Duo Einstellen des Griffes

Um die richtige Arbeitshöhe zu erhalten, kann der Griff verstellt werden. Lösen Sie als erstes die zwei Schnellverschlüsse auf beiden Seiten des Griffes. Justieren Sie anschließend den Griff, indem Sie ihn nach oben oder unten verschieben, bis der richtige Winkel erreicht ist. Ziehen Sie die beiden Schnellverschlüsse wieder an, damit der Griff fest sitzt.

## Nasssaugen

Das Gerät ist mit einem Schwimmerkörper ausgestattet, der den Luftstrom durch die Maschine unterbricht, wenn der maximale Flüssigkeitspegel erreicht ist. Das Motorgeräusch verändert sich merklich, und die Saugkraft des Geräts wird deutlich reduziert. Wenn dies eintritt, schalten Sie das Gerät aus. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. **Siehe Punkt 2 zum Entleeren nach dem Nasssaugen.**

## 2 Leeren des Saugers nach Nasssaugen

Vor dem Entleeren des Behälters den Netzstecker ziehen. **Nach dem Nasssaugen immer den Behälter und das Schwimmersystem entleeren und säubern.** Saugen Sie niemals Flüssigkeiten auf, wenn das Schwimmersystem nicht im Gerät montiert ist. Beutelfilter und Schwimmersystem müssen beim TROCKEN- UND NASSSAUGEN stets am Gerät montiert sein. Beachten Sie ebenfalls, dass der Behälterfüllstand variieren kann, wenn beim Nasssaugen ein Beutelfilter verwendet wird.

### Entleeren von WD 3

2a) Lösen Sie die Schnappverschlüsse, indem Sie die Unterteile nach außen ziehen, damit die Motorabdeckung gelöst wird. Heben Sie die Motorabdeckung ab.

2b) Ziehen Sie den Schlauch vom Einsaugstutzen ab.

2c) Entleeren Sie den Behälter, indem Sie diesen nach hinten kippen und die Flüssigkeit in einen Bodenabfluss oder ähnliches gießen.

Säubern Sie das Schwimmerventil und den Schwimmerkorb mit einem feuchten Tuch, bevor

die Motorabdeckung wieder auf dem Behälter montiert wird.

2d) Wischen Sie das Schwimmerventil und den Schwimmerkorb mit einem feuchten Tuch ab.

2e) Setzen Sie die Motorabdeckung wieder auf den Behälter auf.

Lassen Sie die Verschlüsse einrasten.

### Entleeren von WD 7 und WD 7 Duo

2f) **Entleerungsschlauch:** WD 7 und WD 7 Duo sind mit einem Entleerungsschlauch ausgestattet. Lösen Sie den Entleerungsschlauch aus der Halterung, indem Sie ihn nach hinten vom Gerät abziehen. Platzieren Sie den Entleerungsschlauch in der Nähe eines Bodenablaufs, und entfernen Sie dann den Verschluss am Schlauchende. Der natürliche Druck sorgt dafür, dass die Flüssigkeit aus dem Behälter ausläuft.

2g) **Entleeren vom Behälter aus:** Ziehen Sie die Oberteile der Schnappverschlüsse nach außen, und lösen Sie die Motorabdeckung und Beutelfilter.

Entfernen Sie die Motorabdeckung. Der Schlauch kann während des Entleerens des Behälters angeschlossen sein. Heben Sie das Gerät am Trageriffl an der Unterseite des Behälters an. Stellen Sie einen Fuß auf das Unterteil des Wagens, damit dieser sich nicht bewegt. Kippen Sie anschließend den Behälter nach hinten und gießen Sie die Flüssigkeit in einen Bodenabfluss oder ähnliches.

2h) Wischen Sie das Schwimmerventil und den Schwimmerkorb mit einem feuchten Tuch ab.

2i) Setzen Sie die Motorabdeckung und Beutelfilter wieder auf den Behälter auf. Stellen Sie sicher, dass der Schalter/die Schalter in Richtung Einsaugstutzen positioniert sind. Lassen Sie die Verschlüsse einrasten.

## 3 Entleeren nach Trockensaufen

**Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Gerät nach dem Trockensaufen entleeren.** Lösen Sie die Schnappverschlüsse, indem Sie diese nach außen ziehen, um die Motorabdeckung zu lösen. Heben Sie die Motorabdeckung vom Behälter ab. Kontrollieren Sie filter oder Staubbeutel regelmäßig.

**Filterpatrone:** Zum Reinigen entweder aufschütteln, ausbürsten oder waschen. Vor dem Weitersaugen warten, bis der Filter trocken ist. Vor dem Motoreinlass sitzt ein Filter. Überprüfen Sie dieses Filter. Setzen Sie ein neues Filter ein, falls das Filter zugesetzt ist.

**Vorfilter:** Fassen Sie das Vorfilter und heben Sie es aus dem Gerät. Schütteln Sie das Filter gründlich aus, um den Staub aus dem Filter zu entfernen.

**Staubbeutel:** Kontrollieren Sie den Beutel, um den Füllgrad festzustellen. Tauschen Sie den Staubbeutel, falls erforderlich, aus. Entfernen Sie den alten Staubbeutel. Der neue Beutel wird eingesetzt, indem die Pappscheibe mit der Gummimembrane durch den Stutzen gezogen wird. Stellen Sie sicher, dass die Gummimembrane hinter der Erhöhung am Stutzen sitzt.

**Motorfilter:** Vor dem Motoreinlass sitzt ein Filter. Überprüfen Sie dieses Filter. Setzen Sie ein neues Filter ein, falls das Filter zugesetzt ist.

**Nach dem Entleeren:** Setzen Sie die Motorabdeckung wieder auf den Behälter auf. Stellen Sie sicher, dass der Schalter/die Schalter in Richtung Einsaugstutzen positioniert sind. Lassen Sie die Verschlüsse einrasten. Saugen Sie niemals trockene Partikel auf, ohne dass ein Vorfilter und ein Staubbeutel in das Gerät eingesetzt sind. Die Staubsaugers hängt von der Größe und der Qualität von Filter und Staubbeutel ab. Verwenden Sie daher nur Originalfilter und -staubbeutel.

## 4 Wartung des Schwimmersystems

**Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie mit den Wartungsarbeiten beginnen.** Nach dem Nasssaugen immer den Behälter und das Schwimmersystem entleeren und säubern.

4a) Lösen Sie die Schnappverschlüsse, indem Sie diese nach außen ziehen, um die Motorabdeckung zu lösen. Heben Sie die Motorabdeckung vom Behälter ab. Legen Sie die Motorabdeckung verkehr herum ab.

4b) Lösen Sie den Schwimmerkorb, indem Sie den Korb nach links drehen. Entfernen Sie das gesamte Schwimmersystem aus der Motorabdeckung.

4c) Vor dem Motoreinlass sitzt ein Filter. Überprüfen Sie dieses Filter. Setzen Sie ein neues Filter ein, falls das Filter zugesetzt ist.

4d) Säubern Sie das Schwimmerventil und den Schwimmerkorb mit einem feuchten Tuch, bevor die Motorabdeckung wieder auf dem Behälter montiert wird. Installieren Sie anschließend das Schwimmerventil im Schwimmerkorb. Stellen Sie sicher, dass die versiegelte Oberfläche des Schwimmerventils nach oben in Richtung Motorabdeckung zeigt.

4e) Montage des Schwimmerkorbs – setzen Sie den Korb so ein, dass der Pfeil am Korb auf den Pfeil an der Motorabdeckung zeigt. Sichern Sie anschließend den Schwimmerkorb, indem Sie ihn nach rechts drehen.

## 5 Nach der Benutzung

Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist. Rollen Sie das Kabel auf, beginnen Sie am Gerät. Das Netzkabel kann um den Griff/die Haken auf der Motorabdeckung gewickelt werden.

# IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ

CET ASPIRATEUR EST À USAGE DOMESTIQUE OU COMMERCIAL.

L'UTILISATION D'UN APPAREIL ÉLECTRIQUE DEMANDE CERTAINES

PRÉCAUTIONS: LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE FAIRE FONCTIONNER CET APPAREIL

## AVERTISSEMENT !

Cet aspirateur peut être utilisé en toute sécurité si l'on suit les instructions données. En cas de dommage aux composants électriques ou mécaniques, l'appareil et/ou les accessoires doivent être réparés par le fabricant ou par un réparateur agréé par Nilfisk-Advance avant tout nouvel usage, afin d'éviter de détériorer l'appareil ou de blesser l'utilisateur.

Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessure:

- Ne pas utiliser à l'extérieur par temps de pluie.
- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché. Débrancher lorsque l'appareil n'est pas utilisé et avant l'entretien.
- Ne pas utiliser si le cordon ou la fiche est endommagé. Retourner l'appareil à un atelier de réparation s'il ne fonctionne pas bien, s'il est tombé ou s'il a été endommagé à l'extérieur ou immergé.
- Ne pas tirer, soulever ou traîner l'appareil par le cordon. Ne pas utiliser le cordon comme une poignée, le coincer dans l'embrasure d'une porte ou l'appuyer contre des arêtes vives ou des coins. Ne pas faire rouler l'appareil sur le cordon. Garder le cordon à l'écart des surfaces chaudes.
- Ne pas débrancher en tirant sur le cordon. Tirer plutôt la fiche.
- Ne pas toucher la fiche ou l'appareil lorsque vos mains sont humides.
- Maintenir les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toutes les parties du corps à l'écart des ouvertures et des pièces mobiles.
- N'insérer aucun objet dans les ouvertures. Ne pas utiliser l'appareil lorsqu'une ouverture est bloquée. S'assurer que de la poussière, de la peluche, des cheveux ou d'autres matières ne réduisent pas le débit d'air.
- Ne pas aspirer de matières en combustion ou qui dégagent de la fumée, comme des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes.
- Ne pas aspirer des liquides inflammables ou combustibles, comme de l'essence, et ne pas faire fonctionner dans des endroits où peuvent se trouver de tels liquides.
- Ne pas permettre aux enfants de jouer avec l'appareil. Une attention particulière est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par des enfants ou à proximité de ces derniers.
- N'utiliser l'appareil que conformément à cette notice et avec les accessoires recommandés par le fabricant.
- Ne pas utiliser l'appareil si le sac à poussière ou le filtre n'est pas en place.
- Mettre toutes les commandes à la position ARRÊT avant de débrancher l'appareil.
- User de prudence lors de nettoyage des escaliers.
- Toujours mettre l'interrupteur de l'appareil à la position ARRÊT avant de brancher ou de débrancher la brosse à moteur.

- AVANT DE BRANCHER L'ASPIRATEUR SUR RÉSEAU, consultez la plaque signalétique que derrière l'appareil pour vous assurer que son voltage correspond, dans une limite de 10%, au voltage disponible.
- Cet appareil est muni d'une double isolation. N'utiliser que des pièces de rechange d'origine constructeur Voir les instructions visant l'entretien des appareils à double isolation.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont altérées. De même, les personnes n'ayant pas les connaissances et l'expérience requises ne sont autorisées à se servir de cet appareil que sous la supervision ou après avoir reçu les instructions requises par des personnes dûment habilitées. Ne laissez pas les enfants jouer avec cet appareil.

## ENTRETIEN DES APPAREILS À DOUBLE ISOLATION

Dans un appareil à double isolation, deux isolations distinctes remplacent la mise à la terre. L'appareil n'est pourvu d'aucun dispositif de mise à la terre et un tel dispositif ne doit pas être ajouté. L'entretien d'un appareil à double isolation demande beaucoup de soins ainsi qu'une bonne connaissance du système et ne devrait être effectué que par un technicien d'entretien qualifié. Les pièces de rechange d'un appareil à double isolation doivent être identiques aux pièces originales. Un appareil à double isolation porte le marquage "DOUBLE ISOLATION". Le symbole (carré dans un carré) peut aussi figurer sur l'appareil.



## IMPORTANT

Cet appareil est muni d'un câble de type spécial. En cas d'endommagement de celui-ci, il doit être remplacé par un câble de même type. Les câbles sont disponibles dans tous les centres de réparation agréés par Nilfisk-Advance. Avant toute opération d'entretien ou réparation sur l'aspirateur toujours le débrancher de sa source d'électricité.

## REMARQUE !

Débrancher l'appareil avant tout entretien ou réparation. Avant d'utiliser l'appareil, s'assurer que la fréquence et le voltage indiqués sur la plaque signalétique au dos du capot du moteur correspondent bien au voltage disponible.

Les caractéristiques et les détails peuvent être modifiés sans avertissement préalable.

Cet appareil est conforme à la directive CEE 89/336, 93/31/CEE, 73/23/CEE, 93/68/CEE.

Le symbole sur le produit ou son emballage indique que le produit ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers ordinaires. Il doit être déposé dans une station de récupération spécialisée dans le recyclage des composants électriques et électroniques. La mise au rebut appropriée du produit permet d'éviter les impacts négatifs sur l'environnement et la santé qui pourraient se produire si le produit était mis au rebut avec les déchets ménagers ordinaires. Pour davantage d'informations sur le recyclage, contacter les services publics locaux, les services de ramassage des déchets ou le magasin dans lequel le produit a été acheté.

## CONSERVER CES INSTRUCTIONS

## NOTA:

Le filtre et le flotteur doivent toujours être montés dans la machine pour les applications LIQUIDES ET À SEC.

Noter également que le facteur de remplissage du réservoir peut varier quand un filtre est utilisé pour l'aspiration des liquides.

## REMARQUE : Pour aspirer des liquides

L'aspirateur est équipé d'un flotteur qui interrompt le flux d'air lorsque le niveau maximum de liquide est atteint. Ne jamais aspirer de liquide lorsque le flotteur n'est pas installé.

**Pour le vérifier :** dégrafer les deux attaches situées de part et d'autre de la partie. Retirer ensuite le moteur. Vérifier que le panier et la valve du flotteur sont montés dans le bloc moteur. Pour le montage du flotteur.

**Remontage du bloc moteur :** Remonter le moteur sur le réservoir. Vérifier que les interrupteurs sont dirigés vers l'orifice d'aspiration.

Refermer les deux attaches de manière à fixer correctement le moteur. Utiliser impérativement un additif antimousse chimique pour aspirer les liquides contenant des détergents moussants. Suivre les recommandations du fabricant de détergent.

## 1. Démarrage et utilisation

Vérifier que l'interrupteur est en position d'arrêt (sur 0). Clipser le flexible à fond sur l'aspirateur. Attacher ensuite les deux tubes rigides sur le manche. Les introduire l'un dans l'autre avec un mouvement de rotation pour garantir une bonne fixation. Fixer à l'extrémité du tube l'embout adapté au type de saletés. Brancher l'aspirateur dans une prise électrique appropriée. Mettre l'interrupteur sur 1 pour démarrer le moteur. Certains modèles à deux moteurs/ventilateurs possèdent deux interrupteurs – un par moteur.

## WD 7 & WD 7 Duo – Longueur du manche

La longueur du manche est réglable. Détailler les deux vis situées de chaque côté et régler vers le bas ou vers le haut jusqu'à trouver l'angle approprié. Resserrer les vis.

## Pour aspirer des liquides

L'aspirateur est équipé d'un flotteur qui interrompt le flux d'air lorsque le niveau maximum de liquide est atteint. Le moteur émet alors un bruit caractéristique et la puissance d'aspiration diminue. À ce moment, arrêter l'aspirateur et le débrancher. Pour savoir comment vider l'aspirateur après avoir aspiré des liquides.

## 2 Vider la machine après aspiration de liquides

Avant de vider le réservoir, débrancher l'aspirateur. Le réservoir et le flotteur doivent toujours être vidés après avoir aspiré des liquides. Ne jamais aspirer des liquides avec une machine sans flotteur. Le filtre et le flotteur doivent toujours être montés dans la machine pour les applications LIQUIDES ET À SEC. Noter également que le facteur de remplissage du réservoir peut varier quand un filtre est utilisé pour l'aspiration des liquides.

## Pour vider les modèles WD 3

2a) Dégrafer les attaches en tirant la partie inférieure vers l'extérieur et retirer le moteur en le soulevant.

2b) Débrancher le flexible en appuyant.

2c) Vider le réservoir en le basculant vers l'arrière et verser le liquide, par exemple, dans un égout. Essuyer la valve et le panier du flotteur à l'aide d'un chiffon humide avant de remettre le moteur sur le réservoir.

2d) Essuyer la valve et le panier du flotteur à l'aide d'un chiffon humide.

2e) Remonter le moteur sur le réservoir et refermer les attaches.

## Pour vider les modèles WD 7 & WD 7 Duo

2f) **Tuyau de vidange :** un tuyau de vidange équipe les modèles WD 7 Détacher le tuyau de son support en le tirant vers l'arrière. Déposer l'extrémité du tuyau près d'un égout et retirer le bouchon. Le réservoir se videra tout naturellement.

2g) **Pour vider le réservoir :** retirer le moteur en dégraftant les attaches et en le soulevant. Il n'est pas indispensable de détacher le tuyau d'aspiration. Saisir d'une main le manche dans la partie basse du réservoir. Caler la base avec un pied. Vider le réservoir en le basculant vers l'arrière et verser le liquide, par exemple, dans un égout.

2h) **Essuyer la valve et le panier du flotteur à l'aide d'un chiffon humide.**

2i) **Remonter le moteur sur le réservoir.** Vérifier que les interrupteurs sont dirigés vers l'orifice d'aspiration et refermer les attaches.

## 3 Vider la machine après aspiration de déchets secs

Débrancher l'aspirateur pour le vider après avoir aspiré des déchets secs. Dégrafer les attaches en tirant la partie inférieure vers l'extérieur et retirer le moteur en le soulevant. Vérifier régulièrement le filtre et le sac à poussière.

**Cartouche filtre :** Pour nettoyer le filtre, vous pouvez, le secouer, le brosser ou le laver. Attendre qu'il soit sec avant de le réutiliser pour d'autres nettoyages. L'admission du moteur est équipée d'un filtre. Remplacer en cas de colmatage.

**Filtre :** retirer le filtre en le tirant vers le haut. Le secouer pour en éliminer la poussière.

**Sac à poussière :** vérifier le niveau de remplissage du sac et, si nécessaire, le remplacer. Jeter le sac usagé. Pour installer le nouveau filtre, introduire dans l'orifice d'admission l'élément en carton muni d'une membrane en caoutchouc. Vérifier que la membrane s'engage au-delà de la saillie de l'admission.

**Filtre motor:** L'admission du moteur est équipée d'un filtre. Remplacer en cas de colmatage.

**Après avoir vidé l'aspirateur :** remonter le moteur sur le conteneur. Vérifier que les interrupteurs sont dirigés vers l'orifice d'aspiration et refermer les attaches. Ne jamais aspirer de déchets secs sans filtre ou sac à poussière. La puissance d'aspiration dépend de la taille ainsi que de la qualité du filtre et du sac à poussière. Utiliser uniquement des filtres et sacs à poussière d'origine.

## 4 Entretien du flotteur

Débrancher l'aspirateur avant tout intervention. Le conteneur et le flotteur doivent toujours être vidés et nettoyés après l'aspiration de liquides.

4a) Dégrafer les attaches en tirant la partie inférieure vers l'extérieur et retirer le moteur en le soulevant. Le poser à l'envers.

4b) Détacher le panier du flotteur en le tournant vers la gauche. Détacher le flotteur complet du moteur.

4c) L'admission du moteur est équipée d'un filtre. Remplacer en cas de colmatage.

4d) Essuyer la valve et le panier du flotteur à l'aide d'un chiffon humide avant de remettre le moteur sur le conteneur. Remettre ensuite la soupe sur le panier du flotteur. Vérifier que la surface étanche de la soupe est dirigée vers le haut, en direction de la partie moteur.

4e) Pour remonter le panier du flotteur, aligner la flèche sur celle du moteur et tourner le panier vers la droite pour le fixer.

## 5 Après utilisation

Débrancher l'aspirateur lorsqu'il n'est pas en service. Ranger le câble en l'enroulant autour des crochets ou de la poignée sur le haut du moteur. Certains modèles disposent d'un logement spécial pour les accessoires.

**LOS ACCIDENTES DEBIDOS AL MAL USO, SÓLO PUEDEN SER PREVENIDOS POR AQUELLOS QUE ESTÉN UTILIZANDO LA MÁQUINA. ESTA ASPIRADORA PUEDE SER UTILIZADA EN EL HOGAR O PARA USO COMERCIAL. LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.**

### **ADVERTENCIA!**

Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesión, por favor lea y siga todas las instrucciones de seguridad y señales de precaución antes de usar.

Esta aspiradora está diseñada para ser segura cuando es utilizada para funciones de limpieza tal como se especifican. En caso de que las partes eléctricas o mecánicas se dañen, la aspiradora y/o los accesorios deben ser reparados por el fabricante o centro de servicios competente antes de usarse, para evitar daños adicionales a la máquina o lesión física al usuario.

- No la utilice al aire libre.
- Desconecte la aspiradora antes de efectuar mantenimiento o cuando no esté en uso. No deje una aspiradora enchufada si no va a prestarle atención.
- No la utilice con cable o enchufe dañados. Para desenchufar, agarre del enchufe, no del cable. No manipule el enchufe o la aspiradora con las manos húmedas. Apague todos los controles antes de desenchufar.
- No jale del cable ni arrastre la aspiradora usando el mismo. No utilice el cable como manija. No cierre una puerta sobre el cable, ni jale del mismo contra bordes o esquinas filosas.
- Mantenga el pelo, la ropa suelta, los dedos y demás partes del cuerpo, lejos de aperturas y partes móviles. No ponga objetos en las aperturas o utilice la aspiradora con sus aperturas obstruidas. Mantenga las aperturas libres de polvo, hilachas, pelo o cualquier otra cosa que pueda reducir el flujo de aire.
- Advertencia! Nunca aspire material nocivo para la salud.
- No recoja nada que esté quemándose o echan do humo, tal como cigarrillos, cerillos o cenizas calientes.
- No la utilice para recoger líquidos inflamables o com bustibles tales como gasolina, ni la utilice en áreas donde puedan estar presentes esos combustibles.
- No permita que sea utilizada como juguete. Una atenta vigilancia es necesaria cuando se utiliza por los niños o cerca de ellos.
- No la utilice a menos que los filtros y la bolsa estén en su lugar.
- Use cuidado extremo cuando se la utilice en escaeras o superficies irregulares.
- Si la aspiradora no está funcionando correctamente, se ha caído, se ha dañado, ha sido dejada al aire libre o ha caído al agua, llévela al centro de servicios o concesionario.
- Utilícela solamente según se describe en este manual y sólo con los accesorios recomendados por el fabricante.
- **ANTES DE ENCHUFAR LA ASPIRADORA,** examine la placa de valores nominales ubicada en la parte trasera de la aspiradora para ver si el voltaje nominal está de acuerdo, dentro de un 10%, con el voltaje disponible.

- Este aparato no ha de ser usado por niños ni personas con capacidad física, sensorial o mental reducida, o con falta de experiencia y conocimientos, salvo que no hayan sido instruidas o que estén vigiladas. Los niños han de estar vigilados, no hay que permitir que jueguen con el aparato.

### **INSTRUCCIONES PARA DOUBLE AISLACIÓN**

En un artefacto de doble aislación, se proveen dos sistemas de aislación en reemplazo de la puesta a tierra. No se proveen medios de puesta a tierra en un artefacto de doble aislación, ni debe ser agregado un medio de puesta a tierra al artefacto. El servicio de un artefacto de doble aislación requiere extremo cuidado y debe ser realizado solamente por personal de servicio calificado. Las partes de reemplazo para un artefacto de doble aislación deben ser idénticas a las partes que reemplazan. Un artefacto de doble aislación está marcado con las palabras

**"DOUBLE INSULATION" o "DOUBLE**

**INSULATED"** (doble aislación) El símbolo (cuadrado dentro de un cuadrado) puede también ser usado en el producto.



### **¡IMPORTANTE!**

Este máquina viene equipado con un cable especialmente diseñado, que si se daña debe ser reemplazado por un cable del mismo tipo. Lo encontrará en los centros de servicio y distribuidores autorizados. Debe ser instalado por personal calificado.

### **¡ACUÉRDESE!**

Saque el enchufe de la toma de pared antes de efectuar el servicio de mantenimiento. Antes de usar el aparato, asegúrese de que la frecuencia y el voltaje indicados en la placa de valores nominales corresponde con el voltaje principal. La placa de valores nominales se encuentra en la parte inferior de la tapa del motor. Las especificaciones y detalles pueden cambiar sin previo aviso.

Questa apparecchiatura è conforme alla direttiva comunitaria CEE89/336, CEE93/31, CEE73/23, CEE93/68.



El símbolo en el producto o en el embalaje indica que el producto no debe tratarse como residuo doméstico.

En su lugar, debe ser entregado en el correspondiente punto de recogida para el reciclado de equipos eléctricos y electrónicos. Asegúrandose de que el producto se trata de forma correcta, ayudará a prevenir impactos negativos en el entorno y en la salud que podrían producirse si el producto se trata como residuo común. Para ampliar información sobre el reciclaje, diríjase a sus autoridades locales, al servicio de recogida de residuos o en el punto de venta donde ha adquirido.

### **GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

## NOTA:

El filtro de bolsa y el sistema flotante siempre deben montarse en la máquina durante operaciones tanto en HÚMEDO como en SECO. Por favor, téngase también en cuenta que puede variar la función de llenado del depósito al usarse un filtro de bolsa durante operaciones de aspiración en húmedo.

## NOTA: Antes de la aspiración en húmedo

La máquina está equipada con un sistema flotante que desconecta el flujo de aire a través de la máquina cuando se alcanza el nivel máximo de líquido. Nunca aspire líquidos sin el cuerpo flotante en su sitio.

**Para controlar:** Afloje los dos cierres a cada lado de la parte superior del motor. A continuación, retire la parte superior del motor. Compruebe que la cesta de flotador y la válvula de flotador están montadas en la parte superior del motor.

**Reensamblaje de la parte superior del motor:** Vuelva a colocar la parte superior del motor en el depósito. Compruebe que el interruptor o los interruptores están colocados en dirección a la toma de aspiración. A continuación, apriete ambos cierres de modo que la parte superior del motor quede bien asegurada. **Utilice siempre un agente antiespumante cuando aspire agua mezclada con detergente espumoso. Utilice un agente antiespumante recomendado por el fabricante de detergentes.**

## 1 Puesta en marcha y funcionamiento de la máquina

Compruebe que el interruptor eléctrico esté apagado (en posición 0). A continuación, conecte la manguera de aspiración en la toma de aspiración de la máquina empujando la manguera hacia delante hasta que enganche en su sitio. Luego acople los dos tubos al mango de la manguera y gírelas para asegurarse de que quedan bien colocados. Acople la boquilla adecuada al tubo. Seleccione la boquilla en función del tipo de material que vaya a aspirar. Conecte el enchufe a una toma de corriente adecuada. Ponga el interruptor eléctrico en la posición 1 para arrancar el motor. Algunos modelos tienen dos motores/unidades de ventilación y dos interruptores eléctricos, uno para cada motor.

### WD 7 & WD 7 Duo Ajuste del mango

El mango se puede ajustar a la altura de trabajo adecuada. Comience por aflojar los dos tornillos de fijación a cada lado del mango. Luego ajuste el mango moviéndolo hacia arriba o hacia abajo hasta encontrar el ángulo apropiado. Apriete ambos tornillos de fijación nuevamente para fijar el mango

## Aspiración en húmedo

La máquina está equipada con un cuerpo flotante que desconecta el flujo de aire a través de la máquina cuando se alcanza el nivel máximo de líquido. A continuación oirá un sonido notablemente distinto del motor y observará que la potencia de aspiración disminuye. Cuando esto ocurre, apague la máquina y desenchufela. Consulte el apartado 2 para el vaciado tras la aspiración en húmedo.

## 2 Vaciado tras la aspiración en húmedo

Antes de vaciar el depósito, desenchufe la aspiradora. Siempre se debe vaciar y limpiar el depósito y el sistema flotante después de aspirar líquidos. Nunca aspire líquidos sin el sistema flotante instalado en la máquina. El filtro de bolsa y el sistema flotante siempre deben montarse en la máquina durante operaciones tanto en HÚMEDO como en SECO. Por favor, téngase también en cuenta que puede variar la función de llenado del depósito al usarse un filtro de bolsa durante operaciones de aspiración en húmedo.

### Vaciado de WD 3

- 2a) Abra el cierre tirando de las partes inferiores hacia fuera para liberar la parte superior del motor. Levante la parte superior del motor.
- 2b) A continuación, saque la manguera.
- 2c) Vacie el depósito haciéndolo bascular hacia atrás y vierta el contenido en un desague del suelo o similar. Limpie la válvula de flotador y la cesta de flotador con un paño húmedo antes de volver a colocar la parte superior del motor en el depósito.
- 2d) Limpie la válvula de flotador y la cesta de flotador con un paño húmedo.
- 2e) Vuelva a colocar la parte superior del motor en el depósito. Asegúrela con los cierres.

## Vaciado WD 7 & WD 7 Duo

**2f) Manguera de drenaje:** WD 7 & WD 7 Duo llevan una manguera de drenaje. Extraiga la manguera de drenaje de la abrazadera tirando de ella hacia fuera de la aspiradora. Coloque el extremo de la manguera de drenaje cerca de un desague del suelo y luego quite el tapón del extremo. La presión natural drenará el contenido del depósito.

**2g) Vaciado del depósito:** Tire de las partes superiores de los cierres hacia fuera y libere la parte superior del motor. Quite la parte superior del motor. Se puede acoplar la manguera de aspiración durante el vaciado del depósito. Sujete con una mano el mango de la parte inferior del depósito. Para evitar el movimiento del carro, coloque un pie en la base del mismo. Luego, báscule el depósito hacia atrás y vierta el contenido en un desague o similar.

**2h) Limpie la válvula de flotador y la cesta de flotador con un paño húmedo.**

**2i) Vuelva a colocar la parte superior del motor en el depósito.** Compruebe que el interruptor o los interruptores están colocados en dirección a la toma de aspiración. Asegúrela con los cierres.

## 3 Vaciado tras la aspiración en seco

**Desenchufe la aspiradora antes de vaciarla tras la aspiración en seco.** Abra los cierres tirando de ellos hacia fuera para liberar la parte superior del motor. Levante la parte superior del motor del depósito. Compruebe periódicamente el filtro de bolsa o la bolsa del polvo.

**Filtro de papel plegado:** Para limpiar los filtros, Ud. puede sacudirlos, cepillarlos o lavarlos. Después del lavado, espere a que el filtro se seque completamente antes del uso. Hay un filtro situado delante de la entrada del motor. Compruebe este filtro del motor. Sustituya el filtro por uno nuevo si está obstruido.

**Filtro de bolsa:** Sujete el filtro de bolsa y quitelo de la aspiradora. Sacuda el filtro para eliminar todo el polvo que contenga.

**Bolsa del polvo:** compruebe la bolsa para garantizar la función de llenado. Sustituya la bolsa del polvo si es necesario. Quite la bolsa usada. La bolsa nueva se coloca pasando la arandela de cartón con la membrana de caucho a través de la boca de entrada. Compruebe que la membrana de caucho pasa el reborde de la entrada.

**Filtro de motor:** Hay un filtro situado delante de la entrada del motor. Compruebe este filtro del motor. Sustituya el filtro por uno nuevo si está obstruido.

**Tras el vaciado:** Vuelva a colocar la parte superior del motor en el depósito. Compruebe que el interruptor o los interruptores están colocados en dirección a la toma de aspiración. Asegúrela con los cierres. Nunca aspire en seco sin el filtro de bolsa o la bolsa del polvo colocada en la máquina. La aspiración eficaz de la aspiradora depende del tamaño y la calidad del filtro y la bolsa del polvo. Por lo tanto, utilice únicamente filtros y bolsas del polvo originales.

## 4 Mantenimiento del sistema flotante

**Desenchufe el aparato antes de realizar tareas de mantenimiento.** Siempre se debe vaciar y limpiar el depósito y el sistema flotante después de aspirar líquidos.

**4a)** Abra el cierre tirando hacia fuera para liberar la parte superior del motor. Levante la parte superior del motor del depósito. Coloque la parte superior del motor boca abajo.

**4b)** A continuación, afloje la cesta de flotador girándola hacia la izquierda. Quite el sistema flotante completo de la parte superior del motor.

**4c)** Hay un filtro situado delante de la entrada del motor. Compruebe este filtro del motor. Sustituya el filtro por uno nuevo si está obstruido.

**4d)** Limpie la válvula de flotador y la cesta de flotador con un paño húmedo antes de volver a colocar la parte superior del motor en el depósito. A continuación, vuelva a instalar la válvula de flotador en el cesto de flotador. Compruebe que la superficie sellada de la válvula de flotador está instalada hacia arriba en dirección a la parte superior del motor.

**4e)** Para montar la cesta de flotador, ponga la flecha de la cesta con la flecha de la parte superior del motor. Luego fije la cesta de flotador girándola hacia la derecha.

## 5 Despues del uso

Desenchufe la máquina cuando no se use. Enrolle el cable desde la máquina. El cable puede enrollarse alrededor del mango/los ganchos ubicados en la parte superior del motor. Algunas versiones incluyen espacio de almacenamiento especial para los accesorios.

## NOTA IMPORTANTE

ESTE ASPIRADOR PODE SER USADO PARA USO OU COMERCIAL OU DOMÉSTICO .  
LEIA COM ATENÇÃO E SIGA AS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA .

### ADVERTÊNCIA!

Para evitar riscos de incêndio, choques eléctricos ou quaisquer outros danos, leia por favor com atenção e siga as instruções de segurança antes de usar o aparelho. Este aspirador é seguro no desempenho das funções aqui especificadas. Em caso de dano na parte eléctrica ou mecânica, o aspirador e / ou o acessório deverão ser reparados pelo fabricante ou concessionário autorizado antes de voltar a utilizar o aparelho a fim de evitar danos adicionais à máquina ou danos físicos ao utilizador.

- Não use o aparelho ao ar livre.
- Não deixe o aparelho com a ficha na tomada quando não está a utilizá-lo bem como durante qualquer trabalho de manutenção.
- Não utilize o aparelho se tiver o cabo ou a ficha danificada. Desligue o aparelho da tomada puxando pela ficha e não pelo cabo. Não manuseie o aparelho com as mãos molhadas. Desligue todos os interruptores do aparelho antes de retirar a ficha da tomada.
- Não puxe pelo cabo para desligar a ficha ou deslocar o aparelho. Mantenha o cabo de alimentação eléctrica fora do alcance de fontes de calor e arestas cortantes. Não feche portas contra o cabo nem passe com o aparelho por cima do cabo.
- Mantenha cabelos, dedos ou qualquer parte do corpo afastados das aberturas e dos acessórios móveis. Não introduza qualquer objecto nas aberturas (escovas e tubos) e não aspire se alguma delas estiver entupida. Mantenha-as limpas de poeiras, cabelos, linhas ou de quaisquer outras partículas que possam reduzir o fluxo de ar .
- Não aspire nada que esteja incandescente ou a queimar, p.e., pontas de cigarro,fósforos ou cinzas.
- Não aspire líquidos inflamáveis,p.e., gasolina e na presença de gases inflamáveis.
- Não permita que o aparelho seja usado como brinquedo. Tenha cuidado quando estão crianças por perto.
- Redobre a atenção quando aspira escadas.
- **Atenção :** Não aspire poeiras consideradas perigosas para a saúde.
- Não aspire sem os filtros.
- Recorra à assistência técnica se o aparelho: estiver a funcionar deficientemente; caiu; se estiver danificado; se tiver sido abandonado ao ar livre ou tenha ainda caído na água.
- Observe rigorosamente estas instruções de manejo e as recomendações dadas pelo fabricante.
- A utilização deste aparelho para aspirar material que ofereça perigo não foi testado em laboratório.
- Antes de ligar o aparelho à corrente eléctrica, verifique se a voltagem indicada na placa de identificação corresponde à voltagem disponível, permitindo-se uma variação de 10%.
- Este aparelho está provido de isolamento duplo. Utilize exclusivamente peças de substituição idênticas às de origem. Veja as instruções de manejo de aparelhos de isolamento duplo.

- Este aparelho não foi concebido para ser utilizado por crianças ou pessoas cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais sejam reduzidas ou que não possuam os conhecimentos e experiência necessários, excepto se forem vigiadas e instruídas acerca da utilização do aparelho. As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o aparelho.

### ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE APARELHOS DE ISOLAMENTO DUPLO

Num aparelho de duplo isolamento, existem dois sistemas de protecção em vez da ligação à terra. Assim, nunca se deverá fazer ligação à terra neste aparelho. A reparação deste tipo de aparelho requer extremo cuidado e profundo conhecimento do sistema, e só poderá ser assistido por indivíduos qualificados e autorizados. Use sempre peças sobresselentes de origem. Os produtos de isolamento duplo exibem as palavras "double insulation" ou "double insulated". O símbolo (um quadrado dentro de outro quadrado) também pode ser usado tendo o mesmo sentido.



### IMPORTANTE!

Esta máquina está equipada com um fio de concepção especial. Se este for danificado, deve ser substituído por um fio do mesmo tipo, que pode ser obtido num centro de assistência autorizado, devendo ser instalado por um técnico qualificado.

### NOTA!

Retire a ficha da tomada antes de iniciar quaisquer serviços de assistência técnica ou manutenção. Antes de usar a máquina, verifique se a frequência e tensão da placa de dados correspondem às características da corrente do sector. A placa de dados encontra-se na parte de trás da cobertura do motor. As especificações e os dados de pormenor estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Este aparelho está em conformidade com a directiva EC 89/336/EEC, 93/31/EEC, 73/23/EEC, 93/68/EEC



O símbolo no produto ou embalagem indica que o produto não deve ser tratado como um resíduo doméstico. Deverá ser entregue num ecoponto para reciclagem de equipamento eléctrico e electrónico.

Ao assegurar-se de que o produto é tratado correctamente, irá prevenir qualquer impacto negativo no ambiente e na saúde, o que poderá acontecer se for eliminado como um resíduo normal.

Para mais informações acerca da reciclagem, deve contactar as autoridades locais, o ponto de recolha de resíduos ou o local de venda do seu produto.

**CONSERVE ESTAS INSTRUÇÕES**

## NOTA!

O Filtro de Saco e o Sistema de Flutuação devem montar-se sempre na máquina durante o funcionamento SECO E HÚMIDO. Deve ter-se também em atenção que o factor de enchimento do recipiente pode variar quando se utiliza um filtro de saco durante o funcionamento de aspiração húmida.

## NOTA! Antes de aspirar líquidos

A máquina encontra-se equipada com um sistema flutuador que corta o fluxo de ar através da máquina quando é atingido o nível máximo de líquido. Nunca aspire líquidos sem o corpo do flutuador colocado.

**Para controlar:** Solte os dois trincos em cada um dos lados da cobertura do motor. A seguir, remova a cobertura do motor. Verifique se o cesto do flutuador e a válvula flutuadora se encontram instalados na cobertura do motor.

**Montar novamente a cobertura do motor:** Coloque novamente a cobertura do motor no recipiente. Certifique-se de que o(s) botão/botões está/estão na direcção do orifício de sucção. A seguir, aperte os trincos de forma a que a cobertura do motor fique correctamente presa. **Utilize sempre um absorvedor de espuma químico ao aspirar água misturada com um detergente de limpeza que contenha espuma.** Utilize um absorvedor de espuma recomendado pelo fabricante.

## 1 Arranque e funcionamento da máquina

Verifique se o botão eléctrico se encontra desligado (na posição 0). A seguir, ligue a mangueira de aspiração ao orifício de sucção na máquina empurrando a mangueira até encaixar no orifício. A seguir, ligue os dois tubos com a pega da mangueira, rode os tubos para se certificar de que estão correctamente colocados. Coloque o bocal apropriado no tubo. Escolha o bocal de acordo com o tipo de material que pretende aspirar. Ligue a ficha a uma tomada adequada. Coloque o botão eléctrico na posição 1 para colocar o motor em funcionamento. Algumas variantes possuem dois motores/ventoinhas e dois botões eléctricos – um botão para cada motor.

## WD 7 & WD 7 Duo Ajustar a pega

A pega pode ser ajustada para a altura de trabalho adequada. Comece por desapertar os dois parafusos de bloqueio em cada um dos lados da pega. A seguir, ajuste a pega deslocando-a para cima ou para baixo até encontrar o ângulo adequado. Aperte novamente os dois parafusos de bloqueio para prender a pega

## Aspirar líquido

A máquina encontra-se equipada com um sistema flutuador que corta o fluxo de ar através da máquina quando é atingido o nível máximo de líquido. O som do motor altera-se marcadamente e a capacidade de sucção da máquina diminui. Quando isto ocorrer, desligue a máquina. Desligue a máquina da tomada. **Consulte o ponto número 2 para esvaziar após a aspiração de líquidos.**

## 2 Esvaziar após a aspiração de líquidos

**Antes de esvaziar o recipiente, desligue o aspirador da tomada.** Esvazie e limpe sempre o recipiente e o sistema flutuador após aspirar líquidos. Nunca aspire líquidos sem o sistema flutuador colocado na máquina. **O Filtro de Saco e o Sistema de Flutuação devem montar-se sempre na máquina durante o funcionamento SECO E HÚMIDO.** Deve ter-se também em atenção que o factor de enchimento do recipiente pode variar quando se utiliza um filtro de saco durante o funcionamento de aspiração húmida.

## Esvaziar o WD 3

- 2a) Solte o trinco puxando as partes inferiores para trás de forma a libertar a cobertura do motor. Levante a cobertura do motor.
- 2b) Retire a mangueira.
- 2c) Esvazie, inclinando o recipiente e verta os líquidos para os esgotos ou semelhante. Limpe a válvula flutuadora e o cesto do flutuador com um pano húmido antes de colocar novamente a cobertura do motor no recipiente.
- 2d) Limpe a válvula flutuadora e o cesto do flutuador com um pano húmido.
- 2e) Coloque novamente a cobertura do motor no recipiente. Prenda com os trincos.

## Esvaziar o WD 7 & WD 7 Duo

**2f) Tubo de descarga:** O modelo WD 7 o WD7 Duo possuem um tubo de descarga. Retire o tubo de descarga do suporte puxando o tubo do aspirador. Coloque a extremidade do tubo de descarga perto de um esgoto e remova a tampa na extremidade do tubo. A pressão natural irá drenar os líquidos do recipiente.

**2g) Esvaziar o recipiente:** Puxe as partes superiores dos trincos para cima e solte a cobertura do motor. Remova a cobertura do motor. A mangueira de aspiração ficar colocada durante o esvaziamento do recipiente. Com uma mão, segure na pega na parte inferior do recipiente. Para evitar que o carrinho se desloque – coloque um pé na base do mesmo.

**2c) A seguir,** incline o recipiente e verta os líquidos para os esgotos ou semelhante.

**2h) Limpe a válvula flutuadora e o cesto do flutuador com um pano húmido.**

**2i) Coloque novamente a cobertura do motor no recipiente.** Certifique-se de que o(s) botão/botões está/estão na direcção do orifício de sucção. Prenda com os trincos.

## 3 Esvaziar após a aspiração de pó

Remova a ficha da tomada antes de esvaziar. Verifique regularmente o filtro de saco e o saco de recolha de pó. Solte os trincos puxando-os para fora de forma a libertar a cobertura do motor. Retire a cobertura do motor do recipiente.

**Filtro cilíndrico:** O filtro cilíndrico pode ser limpo sacudindo-o e escovando-o. O filtro de nylon pode ser lavado. Assegure-se de que está bem seco antes de voltar a usá-lo. Um filtro encontra-se localizado em frente à entrada do motor. Verifique este filtro do motor. Se o filtro estiver obstruído, substitua-o.

**Filtro de saco: Agarre o filtro de saco e retire-o do aspirador.** Sacuda o filtro para remover o pó.

**Saco de recolha de pó:** verifique o saco para garantir o factor de enchimento. Substitua o saco, se necessário. Remova o saco usado. Coloque o novo saco fazendo passar a arruela de papélao com a membrana de borracha através da entrada do aspirador. Certifique-se de que a membrana de borracha ultrapassa a sobre-levação na entrada do aspirador.

**Filtro de motor:** Um filtro encontra-se localizado em frente à entrada do motor. Verifique este filtro do motor. Se o filtro estiver obstruído, substitua-o.

**Depois de esvaziar:** Coloque novamente a cobertura do motor no recipiente. Certifique-se de que o(s) botão/botões está/estão na direcção do orifício de sucção. Prenda com os trincos. Nunca aspire materiais secos sem o filtro de saco ou saco de recolha de pó colocados na máquina. A eficiência da sucção do aspirador depende do tamanho e da qualidade do filtro e do saco de recolha de pó. Por esse motivo - use sempre filtros e sacos de recolha de pó originais.

## 4 Manutenção do sistema flutuador

Remova a ficha da tomada antes efectuar a manutenção. Esvazie e limpe sempre o recipiente e o sistema flutuador após aspirar líquidos.

**4a) Solte os trincos puxando-os para fora de forma a libertar a cobertura do motor.** Retire a cobertura do motor do recipiente. Vire a cobertura do motor ao contrário.

**4b) A seguir,** desaperte o cesto do flutuador rodando o cesto para a esquerda. Remova o sistema flutuador da cobertura do motor.

**4c) Um filtro encontra-se localizado em frente à entrada do motor.** Verifique este filtro do motor. Se o filtro estiver obstruído, substitua-o.

**4d) Limpe a válvula flutuadora e o cesto do flutuador com um pano húmido** antes de colocar novamente a cobertura do motor no recipiente. A seguir, coloque novamente a válvula flutuadora no cesto do flutuador. Verifique se a superfície vedada da válvula flutuadora se encontra colocada em direcção à cobertura do motor.

**4e) Para montar o cesto do flutuador – coloque a seta no cesto virada em direcção à seta na cobertura do motor.** A seguir, prenda o cesto do flutuador rodando-o para a direita.

## 5 Depois da utilização

Retire a ficha da tomada quando a máquina não estiver a ser utilizada. Enrole o fio começando junto à máquina. O fio pode ser enrolado à volta da pega/ganchos localizados na cobertura do motor. Algumas variantes possuem locais de armazenamento especiais para acessórios.

ONDE RIDURRE IL RISCHIO D'INCENDIO, SCOSSE ELETTRICHE E LESIONI, LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI E LE AVVERTENZE PRIMA DELL'USO.

## ATTENZIONE

- Questa macchina è stata progettata per usi professionali o privati in interni.
- Non lasciare mai l'aspirapolvere collegato all'arete elettrica. Disinserire sempre la spina quando non si utilizza l'aspirapolvere oppure prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione.
- Non permettere mai che l'apparecchio venga utilizzato come un giocattolo. Prestare quindi estrema attenzione quando lo si usa vicino a bambini.
- Attenersi strettamente alle indicazioni contenute nel libretto istruzioni. La manutenzione dell'elettrodomestico dovrà essere effettuata esclusivamente da personale autorizzato, adoperando esclusivamente pezzi di ricambio originali ed accessori raccomandati dal fabbricante. Non tentare mai di apportare alcuna modifica all'apparecchio.
- Non utilizzare mai l'apparecchio senza filtri.
- **Avvertenza** - Non utilizzare l'apparecchio per aspirare polveri nocive (ad esempio amianto).
- Non utilizzare mai l'apparecchio se la spina o il cavo di alimentazione sono danneggiati. Se l'apparecchio presenta problemi di funzionamento oppure sia caduto violentemente a terra, abbia subito danni di altro tipo oppure sia stato lasciato all'aperto o sia caduto in acqua, portarlo al più vicino centro di assistenza.
- Non tirare né sollevare mai l'aspirapolvere per il cavo di alimentazione. Prestare attenzione a non schiacciare il cavo passandoci sopra oppure facendolo passare su orli o spigoli taglienti. Non esporre il cavo alimentazione a fonti di calore.
- Non disinserire mai la spina tirando il cavo, bensì estrarla tenendo la spina stessa.
- Non utilizzare mai l'aspirapolvere vicino a fumi, corpi incandescenti o fiamme libere, ad esempio sigarette, fiammiferi, ceneri calde nonché liquidi e gas infiammabili.
- Non aspirare mai oggetti taglienti qualipezzi di vetro o chiodi che possono danneggiare il vano contenente il sacchetto raccoglipolvere.
- Spegnere la macchina prima di disinserire il cavo elettrico.
- Prestare particolare attenzione nella pulizia di scale.
- Non utilizzare mai l'aspirapolvere in ambienti dove possono essere presenti gas o liquidi infiammabili o combustibili.
- Spegnere sempre la macchina prima di applicare o togliere accessori.
- Questo apparecchio non è previsto per l'utilizzo da parte di bambini o di persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, oppure senza l'esperienza o le conoscenze necessarie, a meno che non siano sottoposte a un'adeguata supervisione o non siano state opportunamente istruite. Assicurarsi che i bambini non giochino con l'apparecchio.

## ASSISTENZA TECNICA DI APPARECCHIO A DOPPIO

Nelle apparecchiature dotate di doppio isolamento, esso sostituisce completamente la misura preventiva della messa a terra. Le apparecchiature a doppio isolamento riportano il relativo simbolo (due quadrati concentrici). 

Le apparecchiature con doppio isolamento non possiedono collegamento a terra e non devono esservi collegate nemmeno successivamente. L'assistenza tecnica di un'apparecchiatura a doppio isolamento richiede estrema accuratezza e profonda conoscenza di questo sistema; va quindi effettuata da personale altamente qualificato. I pezzi di ricambio di un'apparecchiatura a doppio isolamento devono essere perfettamente identici alle parti che vanno a sostituire.

## IMPORTANTE!

Questo apparecchio è dotato di un flessibile speciale che, in caso di danni, deve essere sostituito con un flessibile dello stesso tipo. I flessibili sostitutivi possono essere richiesti ad un centro di assistenza autorizzato e devono essere installati da un tecnico addestrato. Disinserire la spina dalla presa prima di qualsiasi operazione di assistenza o manutenzione. Prima di utilizzare l'apparecchio, accertarsi che la frequenza e la tensione specificate sulla targhetta dei dati nominali corrispondano alla tensione di rete. La targhetta dei dati nominali è situata sul retro del motore.

Specifiche e dettagli sono soggette a modifiche senza preavviso.

Este aparelho está em conformidad com as directivas EC 89/336/EEC, 93/31/EEC, 73/23EEC, 93/68EEC.



Il simbolo  sul prodotto o sulla confezione indica che questo apparecchio non può essere smaltito fra i rifiuti domestici, ma deve essere consegnato presso un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio dei dispositivi elettronici ed elettronici.

Se l'apparecchio sarà trattato nel modo indicato, ovvero non sarà smaltito tra i rifiuti ordinari, si eviteranno impatti negativi sull'ambiente e la salute.

Per ulteriori informazioni sul riciclaggio, contattare le autorità locali, il servizio per la raccolta dei rifiuti oppure il punto vendita presso il quale si è acquistato l'apparecchio.

**CONSERVARE IL LIBRETTO ISTRUZIONI PER  
FUTURA CONSULTAZIONE**

## NOTA!

Il filtro raccoglipolvere e il sistema a galleggiante devono sempre essere montati nella macchina durante l'aspirazione sia di SOLIDI che di LIQUIDI. Inoltre, il livello di riempimento del contenitore può variare utilizzando un filtro raccoglipolvere durante l'aspirazione di liquidi.

## NOTA! Prima dell'aspirazione di liquidi

L'apparecchio è dotato di un sistema a galleggiante che interrompe il flusso d'aria nell'apparecchio al raggiungimento del livello massimo del liquido. Non aspirare mai i liquidi senza corpo del galleggiante in posizione.

**Controllo:** Allentare i due fermi su ogni lato della testata. Smontare la testata. Controllare che il cesto e il valvola del galleggiante siano montati sulla testata.

**Rimontaggio della testata:** Reinserire la testata sul contenitore. Accertarsi che l'interruttore(i) sia(siano) posizionato(i) verso l'ingresso di aspirazione. Serrare quindi entrambi i fermi in modo che la testata sia fissata saldamente. **Utilizzare sempre deschiumanti chimici per l'aspirazione di acqua e detersivi schiumosi. Utilizzare il deschiumante raccomandato dal produttore del detersivo.**

## 1 Avviamento e uso dell'apparecchio

Accertarsi che l'interruttore elettrico sia disinserito (in posizione 0). Collegare il flessibile di aspirazione all'ingresso di aspirazione dell'apparecchio premendolo in avanti finché non scatta in posizione. Collegare i due tubi all'impugnatura; girare i tubi per accertarsi che siano montati correttamente. Montare un'accessorio adeguato sul tubo. L'accessorio deve essere scelta in base al tipo di materiale da aspirare. Collegare la spina ad una presa a muro adeguata. Portare l'interruttore elettrico in posizione 1 per avviare il motore. Alcune versioni sono dotate di due gruppi motore/ventola e di due interruttori elettrici, uno per ogni motore.

## WD 7 & WD 7 Duo- Regolazione dell'impugnatura del carrello

L'impugnatura può essere regolata all'altezza di lavoro più comoda. Allentare le due viti di bloccaggio su ogni lato dell'impugnatura. Spostare quindi l'impugnatura verso l'alto oppure il basso fino ad ottenere l'angolazione desiderata. Serrare le due viti di bloccaggio per fissare l'impugnatura.

## Aspirazione di liquidi

L'apparecchio è dotato di un corpo del galleggiante che interrompe il flusso d'aria nell'apparecchio al raggiungimento del livello massimo del liquido. Il motore emette un suono distinto e la potenza di aspirazione diminuisce. Spegnere l'apparecchio. Scollegare l'apparecchio dalla presa a muro. **Vedere il punto 2 per lo svuotamento dopo l'aspirazione di liquidi.**

## 2 Svuotamento dopo l'aspirazione di liquidi

Prima di svuotare il contenitore, scollegare l'apparecchio dalla presa a muro. Dopo l'aspirazione di liquidi, svuotare e pulire sempre il contenitore ed il sistema a galleggiante. Non aspirare mai i liquidi senza sistema a galleggiante installato nell'apparecchio. Il filtro raccoglipolvere e il sistema a galleggiante devono sempre essere montati nella macchina durante l'aspirazione sia di SOLIDI che di LIQUIDI. Inoltre, il livello di riempimento del contenitore può variare utilizzando un filtro raccoglipolvere durante l'aspirazione di liquidi.

## Svuotamento, modelli WD 3

- 2a) Rilasciare il fermo tirando le parti inferiori verso l'esterno in modo da sganciare la testata. Sollevare la testata.
- 2b) Estrarre il flessibile.
- 2c) Inclinare il contenitore all'indietro e svuotare i liquidi in un pozzetto di scarico o simile. Pulire la valvola ed il cesto del galleggiante con un panno umido prima di reinstallare la testata sul contenitore.
- 2d) Pulire il cesto e la valvola del galleggiante con un panno umido.
- 2e) Reinserire la testata sul contenitore. Fissare con i fermi.

## Svuotamento, modelli WD 7, WD 7 Duo

**2f) Flessibile di scarico:** I modelli WD 7 & WD 7 Duo sono dotati di un flessibile di scarico. Staccare il flessibile di scarico dalla staffa tirando il flessibile in direzione opposta all'apparecchio. Inserire l'estremità del flessibile in un pozzetto di scarico e togliere il tappo all'estremità del flessibile. I liquidi verranno scaricati dal contenitore grazie alla pressione naturale.

**2g) Svuotamento del contenitore:** Tirare le parti superiori dei fermi verso l'esterno e sganciare la testata. Smontare la testata. Il flessibile di aspirazione può essere collegato durante lo svuotamento del contenitore. Afferare con una mano l'impugnatura all'estremità inferiore del contenitore. Per evitare che il carrello si muova, tenerlo fermo con un piede. Inclinare il contenitore all'indietro e svuotare i liquidi in un pozzetto di scarico o simile.

**2h) Pulire il cesto e il galleggiante con un panno umido.**

**2i) Reinserire la testata sul contenitore.** Accertarsi che l'interruttore(i) sia(siano) posizionato(i) verso l'ingresso di aspirazione. Fissare con i fermi.

## 3 Svuotamento dopo l'aspirazione di solidi

Prima di svuotare l'apparecchio dopo l'aspirazione di solidi, staccare la spina dalla presa a muro. Controllare regolarmente il filtro o il sacchetto raccoglipolvere. Sganciare i fermi tirandoli verso l'esterno in modo da sganciare la testata. Sollevare la testata dal contenitore.

**Filtro di carta a pieghie:** Per pulire il filtro, passare con una spazzola, batterlo delicatamente su una superficie oppure lavarlo. Dopo il lavaggio, lasciare asciugare bene il filtro prima dell'uso. All'ingresso del motore si trova un filtro. Controllare il suddetto filtro . Sostituire il filtro qualora sia intasato. **Filtro raccoglipolvere:** Afferrare il filtro raccoglipolvere e sollevarlo dall'apparecchio. Scuotere il filtro in modo da rimuovere tutta la polvere.

**Sacchetto raccoglipolvere:** Verificare il livello di riempimento del sacchetto. Sostituire il sacchetto se necessario. Rimuovere il vecchio sacchetto. Montare il nuovo sacchetto infilando il pezzo di cartone con la membrana di gomma nell'ingresso di aspirazione. Accertarsi che la membrana di gomma superi la spongeria all'ingresso.

**Filtro del motore:** All'ingresso del motore si trova un filtro. Controllare il suddetto filtro . Sostituire il filtro qualora sia intasato.

**Dopo lo svuotamento:** Reinserire la testata sul contenitore.

Accertarsi che l'interruttore(i) sia(siano) posizionato(i) verso l'ingresso di aspirazione. Fissare con i fermi. Non aspirare mai i solidi senza filtro o sacchetto raccoglipolvere installato nell'apparecchio. L'efficienza di aspirazione dell'apparecchio dipende dalla grandezza e dalla qualità del filtro e del sacchetto raccoglipolvere. Pertanto, utilizzare esclusivamente filtri e sacchetti raccoglipolvere originali.

## 4 Manutenzione del sistema a galleggiante

Prima della manutenzione, staccare la spina dalla presa a muro.

**Dopo l'aspirazione di liquidi, svuotare e pulire sempre il contenitore ed il sistema a galleggiante.**

- 4a) Sganciare il fermo tirandolo verso l'esterno in modo da sganciare la testata. Sollevare la testata dal contenitore. Capovolgere l'estremità superiore del motore.
- 4b) Allentare il cesto del galleggiante girandolo verso sinistra. Rimuovere l'intero sistema a galleggiante dalla testata.
- 4c) All'ingresso del motore si trova un filtro. Controllare il suddetto filtro . Sostituire il filtro qualora sia intasato.
- 4d) Pulire la valvola ed il cesto del galleggiante con un panno umido prima di reinstallare la testata sul contenitore. Reinstallare la valvola sul cesto del galleggiante. Accertarsi che la superficie ermetica della valvola sia installata verso l'alto in direzione dell'estremità superiore del motore.
- 4e) Montare il cesto del galleggiante con la freccia nella stessa direzione della freccia sulla testata. Fissare il cesto del galleggiante girandolo verso destra.

## 5 Dopo l'uso

Staccare la spina dalla presa a muro quando non si utilizza l'apparecchio. Riavvolgere il cavo. Il cavo di alimentazione può essere riavvolto intorno all'impugnatura/ai fermi sull'estremità superiore del motore. Alcune versioni sono dotate di vani speciali per gli accessori.

# VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

**LET OP! OM BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF BESCHADIGING TE VOORKOMEN,  
DIENT U DE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN WAARSCHUWINGEN GOED DOOR TE LEZEN VOORDAT U  
HET APPARAAT IN GEBRUIK NEEMT.**

## WAARSCHUWING!

- Dit apparaat is bedoeld voor privé- of professioneel gebruik binnenshuis.
- Laat de stofzuiger niet aangesloten op het elektriciteitsnet staan. Haal de stekker altijd uit het stopcontact als de stofzuiger niet wordt gebruikt of als hij wordt nagekeken.
- Mag niet als speelgoed gebruikt worden. Wees extra voorzichtig bij gebruik door of in de buurt van kinderen.
- Volg de instructies nauwkeurig op. Onder houd en reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door een erkende reparatie service. Alleen reserve-onderdelen en accessoires die door de fabrikant zijn aanbevolen mogen worden gebruikt. Probeer nooit zelf het apparaat te veranderen.
- Gebruik het apparaat niet zonder filter.
- **Waarschuwing!** Het apparaat mag niet gebruikt worden voor schadelijke stofdeeltjes (b.v. asbest).
- Gebruik het apparaat niet met een beschadigd snoer of beschadigde stekker. Als het apparaat niet naar behoren functioneert, als het beschadigd is, buiten of in een vochtige omgeving heeft gestaan, moet u het laten nakijken.
- Gebruik het snoer niet om het apparaat te trekken of op te tillen. Klem het snoer niet tussen een deur of onder het apparaat door er overheen te rijden. Het snoer mag niet verhit raken.
- Trek aan de stekker om het snoer uit het stopcontact te halen. Trek nooit aan het snoer zelf.
- Maak het apparaat met een droge doek schoon na de stekker uit het stopcontact te hebben gehaald.
- Zuig niet in de buurt van rook, hitte of vuur, b.v. sigaretten, lucifers, hete as of brandige vaarlijke stoffen.
- Zuig geen scherpe voorwerpen op, zoals stukken glas of naalden, die de stofzak kunnen beschadigen.
- Zet het apparaat uit voordat u de stekker uit het stopcontact haalt.
- Wees extra voorzichtig bij het stofzuigen van een trap.
- Gebruik het apparaat niet in ruimtes waar zich brandbare of licht ontvlambare stoffen kunnen bevinden.
- Zet het apparaat uit voor het verwijderen of monteren van hulpschuiken.
- Dit apparaat mag niet door kinderen of personen met een verminderde fysieke, motorische of mentale gesteldheid of gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt, tenzij zij onder toezicht staan of instructies krijgen.

Let er altijd op dat kinderen niet spelen met het apparaat.

## EEN DUBBEL GEÏSOLEERD APPARAAT

Bij een dubbel geïsoleerd apparaat wordt gebruik gemaakt van dubbele isolering in plaats van aarding. Een dubbel geïsoleerd apparaat kunt u herkennen aan het symbool voor dubbele isolering (een vierkant in een vierkant)  op het etiket met gegevens.

Een dubbel geïsoleerd apparaat is niet voorzien van aarding en mag achteraf ook niet van aarding worden voorzien. Onderhoud van dit type apparaat vergt uiterste voorzichtigheid en deskundigheid en mag daarom alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel. De reserve-onderdelen van een dubbel geïsoleerd apparaat dienen identiek te zijn aan de onderdelen die ze vervangen.

## BELANGRIJK!

Het apparaat is voorzien van een speciaal ontworpen snoer. Als dit beschadigd is, moet het worden vervangen door hetzelfde type snoer. Dit is verkrijgbaar bij erkende servicecentra en dealers en moet worden aangebracht door hiertoe opgeleid personeel.

## LET OP!

Verwijder voor elke reparatie of onderhoudsbeurt de stekker uit het stopcontact.

Controleer voordat u het apparaat gebruikt of de frequentie en de spanning die op het typeplaatje staan vermeld, overeenkomen met de netspanning. Het typeplaatje is bevestigd op de achterkant van de bovenkant van de motor.

Specificaties en overige informatie kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Dit apparaat voldet aan de EG-richtlijn 89/336/EEG, 93/31/EEG, 73/23/EEG, 93/68/EEG.

Het symbool  op het product of de verpakking geeft aan dat het product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het apparaat moet bij een verzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische onderdelen worden ingeleverd.

Door dit product op de juiste manier te behandelen, helpt u bij het voorkomen van mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid. Deze zouden kunnen ontstaan als dit product als gewoon huishoudelijk afval wordt weggedaan. Voor meer informatie over het recyclen, kunt u contact opnemen met de plaatselijke bevoegde overheid, de afvalverwerkingsdienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

**BEWAAR DEZE INSTRUCTIES VOOR LATER GEBRUIK**

## LET OP!

**Het zakfilter en het viltersysteem moeten altijd gemonteerd zijn in de machine, zowel bij NAT als bij DROOG zuigen. Houd er ook rekening mee dat de vulgraad van de tank kan variëren bij gebruik van een zakfilter tijdens nat zuigen.**

## LET OP! Voor het opzuigen van nat materiaal

De machine is voorzien van een viltersysteem dat de luchtstroom door de machine afsluit als het maximale vloeistofpeil is bereikt. Zuig nooit vloeistof op als het viltersysteem niet is geplaatst. **Controleer: ontgrendel beide vergrendelingen aan weerszijde van de motorkop. Verwijder vervolgens de motorkop. Controleer of vlotterkorf en vlotterklep op de motorkop zijn gemonteerd.**

**Motorkop monteren:** plaats de motorkop terug op de houder. Controleer of de schakelaar/schakelaars in de richting van het inzuigmondstuk wijst/wijzen. Haal vervolgens beide vergrendelingen aan, zodat de motorkop goed wordt geborgd. **Gebruik altijd een chemisch schuimremmend middel bij het opzuigen van water vermengd met schuimende reinigingsmiddelen. Gebruik het door de fabrikant van het reinigingsmiddel aanbevolen schuimremmende middel.**

## 1 Starten en bedienen van de machine

Controleer of de elektrische schakelaar is uitgeschakeld (in de stand 0). Sluit de zuigslang vervolgens aan op het inlaatmondstuk van de machine door deze vast te klikken in het mondstuk. Combineer vervolgens beide buizen met de slang en draai de buizen, zodat deze goed zijn vergrendeld. Druk een geschikt mondstuk op de buis. Kies het mondstuk op basis van het op te zuigen soort materiaal. Steek de stekker in een geschikt stopcontact. Zet de elektrische schakelaar in stand 1 om de motor te starten. Bepaalde varianten zijn uitgerust met twee motoren/ventilatoren en twee elektrische schakelaars; een voor elke motor.

## WD 7 & WD 7 Duo Handvat afstellen

Het handvat kan op een geschikte werkhoogte worden ingesteld. Draai beide borgschroeven aan weerszijde van het handvat los. Stel het handvat vervolgens in door deze omhoog of omlaag te schuiven, totdat u de juiste hoek hebt gevonden. Haal beide borgbouten weer aan om het handvat te borgen.

## Natzuigen

De machine is voorzien van een viltersysteem dat de luchtstroom door de machine afsluit als het maximale vloeistofpeil is bereikt. Het geluid van de motor zal hoorbaar veranderen en het zuigvermogen neemt sterk af. Schakel in dit geval de machine uit. Ontkoppel de machine van het elektriciteitsnet. **Zie paragraaf 2 voor het legen na natzuigen.**

## 2 Legen na natzuigen

Trek de stekker van de stofzuiger uit het stopcontact voor het legen. Leeg en reinig houder en viltersysteem altijd na het opzuigen van vloeistoffen. Zuig nooit vloeistoffen op zonder dat het viltersysteem in de machine is geplaatst. **Het zakfilter en het viltersysteem moeten altijd gemonteerd zijn in de machine, zowel bij NAT als bij DROOG zuigen. Houd er ook rekening mee dat de vulgraad van de tank kan variëren bij gebruik van een zakfilter tijdens nat zuigen.**

## Legen WD 3

**2a) Ongrendel de vergrendeling door de onderkant naar buiten te trekken en de motorkop wordt ontgrendeld. Til de motorkop op.**

**2b) Trek vervolgens de slang weg.**

**2c) Leeg de houder door deze achterover te kantelen en laat de vloeistoffen in een afvoerputje o.i.d. lopen. Veeg de vlotterklep en vlotterkorf af met een vochtige doek, voordat de motorkop weer op de houder wordt gezet.**

**2d) Veeg de vlotterklep en vlotterkorf af met een vochtige doek.**

**2e) Plaats de motorkop terug op de motorkop. Borg de kop met de vergrendelingen.**

## Legen WD 7 & WD 7 Duo

**2f) Afvoerslang: WD 7 & WD 7 Duo zijn uitgerust met een afvoerslang. Neem de afvoerslang los van de beugel, door deze naar achteren te trekken. Plaats het slangeinde bij een afvoerputje en trek de plug uit het slangeinde. De houder wordt vervolgens door de zwaartekracht geleegd.**

**2g) Legen van de houder: trek de bovenste delen van de vergrendelingen naar buiten en ontgrendel de motorkop. Til de motorkop weg. Tijdens het legen van de houder kan de aanzuigslang aangesloten blijven. Pak met een hand de hendel onderop de houder. Plaats een voet op de onderkant van de wagen om te voorkomen dat de wagen beweegt. **Kantel vervolgens de houder achterover en laat de vloeistoffen in een afvoerputje o.i.d. lopen.****

**2h) Veeg de vlotterklep en vlotterkorf af met een vochtige doek.**

**2i) Plaats de motorkop terug op de motorkop. Controleer of de schakelaar/schakelaars in de richting van het inzuigmondstukwijst/wijzen. Borg de kop met de vergrendelingen.**

## 3 Legen na droogzuigen

**Trek de stekker uit het stopcontact, voordat de houder wordt geleegd na droogzuigen.** Controleer het filter en de stofzak regelmatig. Ongrendel de vergrendelingen door deze naar buiten te trekken, zodat de motorkop wordt ontgrendeld. Til de motorkop van de houder.

**Gevouwen papieren filter:** De filters kunnen gereinigd worden door ze te schudden, te borstelen of te wassen. Nadat het gewassen is, dient het filter goed droog te zijn voordat het weer gebruikt wordt. Voorin de motorinlaat is een filter geplaatst. Controleer het motorfilter. Vervang een verstoppt filter door een nieuw filter.

**Zakfilter:** pak het zakfilter en til dit uit de stofzuiger. Schud het filter, zodat alle stof van het filter wordt verwijderd.

**Stofzak:** controleer dat zak om te zien hoever deze is gevuld. Vervang de stofzak, indien nodig. Verwijder de oude zak. Plaats de nieuwe zak door het kartonnen plaatje met rubber membraan door het inlaatmondstuk te steken. Controleer of het rubber membraan langs de verhogingen bij het inlaatmondstuk steekt.

**Motorfilter:** Voorin de motorinlaat is een filter geplaatst. Controleer het motorfilter. Vervang een verstoppt filter door een nieuw filter.

**Na het legen:** plaats de motorkop terug op de houder. Controleer of de schakelaar/schakelaars in de richting van het inzuigmondstukwijst/wijzen. Borg de kop met de vergrendelingen. Zuig nooit droog materiaal op zonder dat een zakfilter of stofzak in de machine is geplaatst. De zuigkracht van de stofzuiger hangt af van de grootte en kwaliteit van filter en stofzak. Gebruik om die reden alleen originele filters en stofzakken.

## 4 Onderhoud van het viltersysteem

**Trek de stekker uit het stopcontact, alvorens onderhoud uit te voeren.** Leeg en reinig de houder en het viltersysteem altijd na het opzuigen van vloeistoffen.

**4a) Ongrendel de vergrendelingen door deze naar buiten te trekken, zodat de motorkop wordt ontgrendeld. Til de motorkop van de houder. Draai de motorkop ondersteboven.**

**4b) Los vervolgens de vlotterkorf door de korf linksom te draaien. Neem het hele viltersysteem los van de motorkop.**

**4c) Voorin de motorinlaat is een filter geplaatst. Controleer het motorfilter. Vervang een verstoppt filter door een nieuw filter.**

**4d) Veeg de vlotterklep en vlotterkorf schoon met een vochtige doek, voordat de motorkop weer op de houder wordt gezet. Plaats vervolgens de vlotterklep weer op de vlotterkorf. Controleer of het afdichtvlak van de vlotterklep omhoog in de richting van de motorkop is geplaatst.**

**4e) Monteer de vlotterkorf als volgt: lijn de pijl op de korf uit op de pijl op de motorkop. Borg de vlotterkorf vervolgens door deze rechtsom te draaien.**

## 5 Na gebruik

Trek de stekker uit het stopcontact als de machine niet wordt gebruikt. Begin bij de machine de kabel op te wikkelen. De kabel kan worden opgewonden rond het handvat/de haken op de motorkop. Bepaalde varianten zijn uitgerust met een opslagruimte voor accessoires.

**DENNA MASKIN ÄR AVSEDD FÖR ANVÄNDNING PROFESSIONELLT ELLER I HUSHÄLL.**  
**OBS! FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND, ELEKTRISK CHOCK**  
**ELLER ANNAN SKADA, LÄS ALLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER OCH**  
**VARNINGSTEXTER I DENNA BRUKSANVISNING INNAN MASKINEN ANVÄNDS.**

## **VARNING!**

- Lämna inte maskinen ansluten till elnätet. Dra alltid ur sladden från elnätet när maskinen inte används samt vid översyn.
- Stäng av maskinen innan tillbehör monteras av eller på maskinen.
- Maskinen får ej användas som leksak. Var extra försiktig när den används i närheten av barn.
- Var noga med att följa instruktionsboken.
- Service och reparationer får endast utföras av auktoriserad verkstad. Endast av tillverkaren rekommenderade reservdelar och tillbehör får användas. Försök aldrig på något sätt modifiera maskinen själv.
- **Varning! Sug aldrig upp hälsовåldigt material.**
- Använd inte maskinen i utrymmen där det kan finnas brännbara eller lättantändliga vätskor eller gaser.
- Sug inte nära rök, glöd eller brand t.ex.cigaretter, tänd stickor, het aska eller brandfarlig vätska eller gas.
- Använd inte maskinen med skadad sladd eller stickprop. Om apparaten inte fungerar som den skall, om den skadats, lämnats utomhus, utsatts för väta - lämna in den för service.
- Använd inte sladden för att dra eller lyfta maskinen. Kläm inte sladden i dörrar eller under maskinen. Sladden får ej utsättas för hetta.
- Ta i stickproppen för att dra ur sladden. Dra aldrig i själva sladden.
- Sladden vindas upp med början vid maskinen.
- Sug inte upp vassa föremål såsom glasbitar eller nälar som kan skada maskinen.
- Stäng av maskinen innan stickproppen dras ur eluttaget.
- Var extra försiktig vid trappstädning.
- Kontrollera före användning att elnätets spänning överensstämmer med informationen på maskinens dataskylt.
- Tag ur stickproppen från vägguttaget före service eller underhållsarbete.
- Denna maskin får inte användas av barn eller personer med reducerad fysisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte instrueras eller övervakas. Denna maskin är inte avsedd att användas av barn. Se till att barn inte leker med maskinen.

## **DUBBELISOLERADE MASKINER**

I en dubbelisolerad maskin används dubbla isoleringar i stället för jordning. På en dubbelisolerad maskin finns symbolen för dubbelisolering (en dubbelfyrkant) dataskylten. 

En dubbelisolerad maskin är inte försedd med jordning och får inte heller förses med jordning i efterhand. Service av denna typ av apparat kräver stor varsamhet och kunskap och skall därför endast utföras av kvalificerad personal. Reservdelar till en dubbelisolerad maskin måste vara identiska med de delar de ersätter.

## **VIKTIGT!**

Maskinen är försedd med en sladd av specialutförande, som om den skadas måste bytas mot en originalsladd. Denna kan erhållas från auktoriserad serviceverkstad och skall monteras av sakkunnen person.

## **OBS!**

Tag ur stickproppen från vägguttaget före service eller underhållsarbete. Specificationer och detaljer kan ändras utan föregående meddelande. Tillbehören på bilderna kan variera mellan olika varianter.

Dessa maskiner uppfyller kraven i EG-direktiven 89/336/EEG, 73/23/EEG, 93/68/EEG.



Symbolen  på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall.

Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter.

Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall.

För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter, sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.

**SPARA INSTRUKTIONEN FÖR FRAMTIDA BRUK**

## OBS!

Säckfilter och flottörsystemet skall alltid vara monterade i maskinen vid både VÄTSUGNING OCH TORRSUGNING. Fyllnadsgraden i behållaren kan påverkas av att säckfiltret är monterat vid vätsugning.

## OBS! Före vätsugning

Maskinen är utrustad med ett flottörsystem som stoppar luftflödet genom maskinen när vätskenivån i behållaren når maxläget. Maskinen får inte användas till vätsugning om flottörsystemet inte är monterat.

**För kontroll:** Lossa spännhakarna. Lyft sedan av motortoppen. Kontrollera att flottörkorgen och flytkoppen är monterade i motortoppen.

**Montering av motortoppen:** Sätt motortoppen på behållaren. Placer strömbrytaren/-arna i riktning mot sugstosken. Säkra sedan fastsättningen med spännhakarna. **Använd alltid** kemisk skumdämpare vid sugning av vatten blandat med skummande rengöringsmedel. **Använd den skumdämpare som rekommenderas av rengöringsmedlets tillverkare.**

## 1 Start och drift av maskinen

Se till att strömbrytaren står i läge 0. Tryck fast slangstosken i maskinens inloppstos. Koppla ihop de båda rören och slangens handtag, vrid rören för att kontrollera passningen. Koppla på lämpligt munstycke. Välj ett munstycke som passar den typ av material som ska sugas upp. Anslut stickproppen till ett vägguttag. Starta motorn genom att sätta strömbrytaren i läge 1. Vissa varianter har två motorer/fläktar och två strömbrytare – en för varje motor.

## WD 7 & WD 7 Duo inställning av handtag

Handtaget går att ställa in till lämplig arbetshöjd. Lossa lässkruvorna på handtagets båda sidor. För handtaget bakåt eller framåt till önskad vinkel. Skruva sedan fast de båda lässkruvorna igen.

## Vid vätsugning

Maskinens flottör stoppar luftflödet genom maskinen när vätskenivån i behållaren når maxläget. Ljudet från motorn ändras tydligt och maskinens sugförmåga minskar drastiskt. Maskinen ska då omedelbart stängas av. Dra sedan ur stickproppen från vägguttaget. **Se punkt 2 för tömning efter vätsugning.**

## 2 Tömning efter vätsugning

Dra ur stickproppen från vägguttaget innan behållaren töms. Töm och rengör behållare och flottörsystemet efter varje användning. Sug aldrig upp vätskor utan att flottörsystemet är monterat i maskinen. Säckfilter och flottörsystemet skall alltid vara monterade i maskinen vid både VÄTSUGNING OCH TORRSUGNING. Fyllnadsgraden i behållaren kan påverkas av att säckfiltret är monterat vid vätsugning.

## Tömning av WD 3

- 2a) Lossa spännhakarna från motortoppen genom att dra neddelen av spännhakarna utåt. Lyft av toppen. Lyft ur säckfiltret.
- 2b) Lossa sugslangen genom att vrida och samtidigt dra ut slangstosken ut ur maskinen.
- 2c) Töm behållaren genom att luta den bakåt och låt vätskan rinna ner i en golvbrunn eller liknande. Innan motortoppen sätts tillbaka på behållaren ska flytkopp och flottörkorg torkas av med en fuktig trasa.
- 2d) Torka av flytkoppen och flottörkorgen med en fuktig trasa.
- 2e) Sätt tillbaka motortoppen på behållaren. Spän fast hakarna.

## Tömning av WD 7 och WD 7 Duo

2f) **Tömningsslang:** WD 7 & WD 7 Duo har en tömningsslang. Lossa tömningsslangen från slanghållaren genom att dra slangen bakåt från maskinen. Placer slangänden vid en golvbrunn eller liknande och lossa sedan pluggen på slangen. Vätskan rinner ut genom självttryck.

2g) **Tömning via behållaren:** Lossa spännhakarna från motortoppen genom att dra överdelen av spännhakarna utåt. Lyft av motortoppen. Lyft ur säckfiltret från maskinen. Sugslangen kan sitta kvar medan behållaren töms. Ta tag med ena handen i handtaget på behållarens nedre del. Du kan förhindra att vagnen rör sig, genom att hålla en fot på vagnens bottenplatta. Luta sedan behållaren bakåt och töm vätskan i en golvbrunn eller liknande.

2h) Torka av flytkoppen och flottörkorgen med en fuktig trasa.

2i) Sätt tillbaka motortoppen på behållaren. Placer strömbrytaren/-arna i riktning mot sugstosken. Spän fast hakarna.

## 3 Tömning efter torrsugning

Dra ur stickproppen från vägguttaget innan behållaren töms efter torrsugning. Lossa spännhakarna från motortoppen genom att dra dem utåt. Lyft av toppen. Kontrollera filten och damppåsen regelbundet.

**Vecatapappersfilter:** Detta filter kan rengöras genom att det skakas borstas eller tvättas. Efter tvätt måste filtret torka ordentligt före användning. Framför intaget på motortoppen undersida finns ett motorfilter. Kontrollera skicket på detta motorfilter regelbundet, byt till ett nytt filter om det befintliga filtret är igensatt.

**Säckfilter:** Lyft ur säckfiltret ur behållaren. Skaka bort allt damm från filtret.

**Dammpåse:** Kontrollera påsens fyllnadsgrad regelbundet. Byt till påse om det behövs. Ta ur den gamla påsen genom att ta tag i papprickan och för brickan ut ifrån inloppstosken. Sätt i den nya påsen genom att passa i papprickans gummimembran över inloppstosken. Dra försiktigt papprickan över inloppstosken. Se till att gummimembranen föröver de små upphöjningarna på stosken.

**Motorfilter:** I motortoppenens luftintag sitter ett filter. Kontrollera detta motorfilter efter torrsugning. Byt till ett nytt filter om filtret är igensatt.

**Efter tömning:** Sätt tillbaka motortoppen på behållaren. Placer strömbrytaren/-arna i riktning mot sugstosken. Spän fast hakarna. Sug aldrig upp torrt material utan att ha ett säckfilter och en dammpåse monterade i maskinen. Filrens och damppåsens kvalitet och passform har stor betydelse för dammsugningens effektivitet och maskinens livslängd. Använd därför endast originalfilter och originalpåsar.

## 4 Underhåll av flottörsystem

Dra ur stickproppen från vägguttaget innan underhållsarbetet påbörjas. Töm och rengör alltid behållare och flottörsystemet efter varje vätsugning.

4a) Lossa spännhakarna från motortoppen genom att dra dem utåt. Lyft av toppen. Vänd den upp och ned.

4b) Vrid flottörkorgen åt vänster för att lossa den. Ta bort hela flottörsystemet från motortoppen.

4c) Före motorn sätter ett filter. Kontrollera detta motorfilter. Byt till ett nytt filter om filtret är igensatt.

4d) Torka av flytkoppen och flottörkorgen med en fuktig trasa innan motortoppen monteras på behållaren. Sätt tillbaka flytkoppen i flottörkorgen. Kontrollera att den tätande ytan på flytkoppen installeras uppåt i riktning mot motortoppen.

4e) Montering av flottörkorgen – passa in pilen på korgen mot pilen på motortoppen. Vrid korgen åt höger för att låsa fast den.

## 5 Efter användning

Dra ur stickproppen från vägguttaget när maskinen inte används. Linda upp sladden med början vid maskinen. Sladden kan lindas kring handtaget/kroken på motortoppen. Vissa modeller har särskilda förvaringsplatser för tillbehör.

**DENNE STØVSUGEREN ER SIKKER NÅR DEN BRUKES TIL DE SPESIFISERTE FUNKSJONENE.  
HVIS DET SKULLE OPPSTÅ SKADE PÅ ELEKTRISKE ELLER MEKANISKE KOMPONENTER,  
MÅ STØVSUGEREN OG/ELLER TILBEHØRET REPARERES AV PRODUSENTEN ELLER ET  
GODKJENT VERKSTED FØR BRUK FOR Å HINDRE YTTERLIGERE SKADE PÅ MASKINEN  
ELLER FYSISK SKADE PÅ BRUKEREN.**

## ADVARSEL!

- Ikke bruk støvsugeren utendørs.
- Ikke gå fra støvsugeren med støpselet i kontakten. Fjern støpselet fra kontakten når støvsugeren ikke er i bruk og før den skal repareres eller etterses.
- Ikke bruk støvsugeren hvis det er skade på ledningen eller støpselet. Når støpselet skal tas ut av kontakten, skal du holde i støpselet og ikke i ledningen. Ikke ta på støpselet eller støvsugeren hvis du er våt på hendene. Slå av støvsugeren før støpselet tas ut av kontakten.
- Ikke dra støvsugeren etter deg i ledningen, ikke bær den i ledningen, ikke bruk ledningen som bærehåndtak, ikke lukk døren hvis ledningen går gjennom døråpningen, og ikke trekk ledningen over skarpe kanter eller rundt skarpe hjørner. Ikke kjør støvsugeren over ledningen. Ledningen må ikke komme i berøring med varme overflater.
- Begynn ved støvsugeren når du skal kveile opp ledningen.
- Unngå at håret, løstittende kleplagg, finger og andre kroppsdeler kommer inn i åpninger eller i kontakt med bevegelige deler. Ikke putt gjenstander inn i åpningene, og ikke bruk støvsugeren når åpningen er tett. Alle åpninger må være frie for støv, lo, hår og alt annet som kan hindre luftstrømmen.
- Ikke sug opp støv eller brennende eller glødende materiale som sigaretter, fyrstikker eller varm aske.
- Ikke sug opp brannfarlige eller brennbare væsker som bensin, og ikke bruk støvsugeren i områder der slike væsker kan være til stede.
- Støvsugeren må ikke brukes som leketøy. Vær spesielt forsiktig når støvsugeren brukes i nærheten av barn.
- Vær spesielt forsiktig når du støvsuger trapper.
- **Advarsel: Ikke bruk støvsugeren til å suge opp helsefarlige væsker.**
- Hvis støvsugeren ikke fungerer riktig, eller hvis den har falt ned, blitt skadet, stått utendørs eller falt i vannet, må den etterses av godkjent verksted eller forhandleren.
- Støvsugeren må bare brukes som beskrevet i denne bruksanvisningen og bare sammen med det tilleggsutstyret som produsenten anbefaler.
- **FØR STØVSUGEREN KOPLES TIL STRØMKILDEN** Kontroller merkeskiltet bakpå støvsugeren. Merkespenningen (den spenningen som er angitt på skiltet) skal ikke avvike mer enn 10 % fra spenningen på brukerstedet.
- Denne støvsugeren er utstyr med dobbel isolasjon. Bruk bare helt like reservedeler. Se bruksanvisningen når det gjelder dobbeltisolerte produkter.
- Dette apparatet skal ikke brukes av barn eller personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de er under tilsyn eller har fått den nødvendige instruksjonen. Det må føres tilsyn med barn, slik at de ikke leker med apparatet.

## DOBBELTISOLERTE PRODUKTER

Et dobbeltisolert produkt har to isolasjonssystemer istedenfor jording. Et dobbeltisolert produkt har ingen jordingsfunksjon og må heller ikke forsynes med jording. Service på et dobbeltisolert produkt krever stor forsiktighet og grundig kjennskap til systemet og må bare utføres av kvalifisert servicepersonell. Alle reservedeler til et dobbeltisolert produkt må være identiske med de delene som skiftes ut. Et dobbeltisolert produkt er merket med ordene "DOUBLE INSULATION" eller "DOUBLE INSULATED." Produktet kan også være utstyrt med et symbol (et kvadrat inne i et kvadrat).



## VIKTIG!

Støvsugeren er utstyrt med en spesiallaget ledning. Hvis denne blir utsatt for skade, må den skiftes ut med en ledning av samme type. Slike ledninger fås på godkjente verksteder og hos forhandlerne og må kun monteres av fagfolk.

## MERK!

Støpselet må fjernes fra kontakten før det utføres service og vedlikehold. Før støvsugeren tas i bruk, må du kontrollere at frekvensen og spenningen som er angitt på merkeskiltet, samsvarer med nettspenningen. Merkeskiltet finnes på baksiden av toppdekselet.

Spesifikasjonene og opplysningene kan endres uten varsel.

Dette apparatet oppfyller konformitetskravene i EU-direktiv 89/336/EEC, 73/23/EEC, 93/68/EEC.



Symbolet på produktet eller emballasjen viser at produktet ikke må behandles som husholdningsavfall.

I stedet skal det leveres på et egnet mottak for gjenvinning av elektriske og elektroniske komponenter.

Ved å sørge for at produktet behandles på riktig måte, bidrar du til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljø og helse som kan oppstå hvis produktet behandles som vanlig avfall.

Hvis du vil ha mer informasjon om gjenvinning, kan du ta kontakt med kommunen, avfallsselskapet eller salgsstedet der du kjøpte produktet.

## SPAR DISSE VIKTIGE

## SIKKERHETSINSTRUKSJONER

**MERK!**

Posefilteret og flottørsystemet skal alltid være montert i maskinen ved både **VÅTSUGING OG TØRRSUGING**.

Fyllingsgraden i beholderen kan påvirkes av at posefilteret er montert ved våtsuging.

**MERK! Før våtsuging**

Støvsugerer er utstyrt med et flottørsystem som stenger luftstrømmen gjennom maskinen når det maksimale væskenivået nås. Ikke sug opp væske uten at flottøren er på plass.

**Kontroll:** Løsne de til å løsne på hver side av motordekselet. Deretter fjernes motordekselet. Sjekk at flottørholderen og flottørventilen er montert på motordekselet.

**Motordekselet settes på plass igjen:** Sett motordekselet tilbake på beholderen. Påse at bryteren/bryterne peker mot sugeinntaket. Deretter strammes begge løsene slik at motordekselet er godt sikret. Bruk alltid et kjemisk antiskummiddel ved oppsuging av vann som inneholder skummende vaskemidler. Bruk et antiskummiddel som er anbefalt av produsenten av vaskemiddelet.

**1 Start og bruk av maskinen**

Påse at bryteren er slått av (i stilling 0). Deretter koples sugeslangen til sugeinntaket på maskinen ved å skyve slangen forover til den klikker på plass i inntaket. Slangen fjernes fra maskinen igjen ved å trekke den ut. Deretter koples de to rørene sammen med håndtaket til slangen. Vri rørene for å sikre at de sitter godt fast. Fest et passende munstykke til røret. Velg munstykke etter hva slags materiale som skal suges opp. Sett støpselet i et vegguttag. Drei bryteren til stilling 1 for å starte motoren. Noen modeller har til motorer/vifter og to brytere – en bryter til hver motor.

**WD 7 & WD 7 Duo justering av håndtaket**

Håndtaket kan justeres til riktig arbeidshøyde. Begynn med å løsne de to låseskruene på hver side av håndtaket. Deretter justeres håndtaket ved å flytte det opp eller ned til du finner den riktige vinkelen. Stram begge låseskruene igjen for å låse håndtaket.

**Våtsuging**

Støvsugeren er utstyrt med en flottør som stenger luftstrømmen gjennom maskinen når det maksimale væskenivået nås. Du vil da høre en tydelig endring i lyden fra motoren og oppdagde at sugekraften avtar. Når dette skjer, slås maskinen av. Trekk støpselet ut av vegguttaget. Se punkt 2 om tømming etter våtsuging.

**2 Tømming etter våtsuging**

Før beholderen tømmes, må støvsugeren koples fra vegguttaget. Beholderen og flottørsystemet må alltid tømmes og rengjøres etter oppsuging av væske. Ikke sug opp væske uten at flottørsystemet er montert i maskinen. Posefilteret og flottørsystemet skal alltid være montert i maskinen ved både **VÅTSUGING OG TØRRSUGING**. Fyllingsgraden i beholderen kan påvirkes av at posefilteret er montert ved våtsuging.

**Tømming av WD 3**

**2a)** Åpne løsene ved å trekke den nederste delen utover slik at motordekselet frigjøres. Loft opp motordekselet. Loft opp posefilteret.

**2b)** Kople slangen fra inntaket ved å trekke slangen ut.

**2c)** Tøm beholderen ved å vippne den bakover og helle væsken ned i et sluk i gulvet eller liknende. Tørk flottørventilen og flottørholderen med en fuktig klut før motordekselet monteres på beholderen igjen.

**2d)** Tørk flottørventilen og flottørholderen med en fuktig klut.

**2e)** Sett motordekselet tilbake på beholderen. Fest dekselet med løsene.

**Tømming av WD 7 og WD 7 Duo**

**2f) Tømmeslange:** WD 7 & WD 7 Duo har tømmeslange. Løsne tømmeslangen fra braketten ved å trekke slangen bakover fra støvsuger. Plasser enden på tømmeslangen over et sluk i gulvet, og fjern så pluggen i slangeenden. Det naturlige trykket gjør at væsken renner ut av beholderen.

**2g) Tømming fra beholderen:** Trekk overdele på løsene utover, og ta av motordekselet. Fjern motordekselet. Loft opp posefilteret. Sugeslangen kan settes på ved tømming av beholderen. Hold med en hånd på håndtaket nederst på beholderen. For å hindre at vognen skal bevege seg, plasseres en fot nederst på vognen. Deretter vippes beholderen bakover, og væsken helles ned i et sluk i gulvet eller liknende.

**2h) Tørk flottørventilen og flottørholderen med en fuktig klut.**

**2i)** Sett motordekselet tilbake på beholderen. Påse at bryteren/bryterne peker mot sugeinntaket. Fest dekselet med løsene.

**3 Tømming etter tørrsuging**

Trekk ut støpselet fra stikkontakten i veggen før tømming etter tørrsuging. Åpne løsene ved å trekke dem utover slik at motordekselet frigjøres. Loft opp motordekselet fra beholderen. Sjekk filteren eller støvsugerposen med jevne mellomrom

**Trekspillfilter:** Filteret kan rengjøres ved at det ristes, børstes eller vaskes. Etter vask må filteret tørke ordentlig før bruk. Det sitter et filter foran motorinntaket. Sjekk dette motorfilteret. Sett inn et nytt filter hvis det gamle er fullt av smuss.

**Säckfilter:** Grip tak i filteret, og løft det opp fra støvsuger. Rist filteret slik at alt støv fjernes fra filteret.

**Støvsugerpose:** Sjekk posen for å finne ut hvor full den er. Skift støvsugerpose hvis nødvendig. Fjern den gamle støvsugerposen. Den nye posen monteres ved å skyve pappskiven med gummiforingen gjennom støvsugerinntaket. Påse at gummiforingen kommer forbi forhøyningen på inntaket.

**Motorfilter:** Det sitter et filter foran motorinntaket. Sjekk dette motorfilteret. Sett inn et nytt filter hvis det gamle er fullt av smuss.

**Etter tømming:** Sett motordekselet tilbake på beholderen. Påse at bryteren/bryterne peker mot sugeinntaket. Fest dekselet med løsene. Ikke sug opp tørt materiale uten at filteret og støvsugerposen er montert i maskinen. Sugeeffekten på støvsugerens avhenger av størrelsen og kvaliteten på filteret og støvsugerposen. Bruk derfor kun originalfilter og -poser.

**4 Vedlikehold av flottørsystemet**

Før det utføres vedlikehold, skal støpselet trekkes ut av stikkontakten i veggen. Beholderen og flottørsystemet må alltid tømmes og rengjøres etter oppsuging av væske.

**4a)** Åpne løsene ved å trekke dem utover slik at motordekselet frigjøres. Loft opp motordekselet fra beholderen. Snu motordekselet med bunnen opp.

**4b)** Deretter løsnes flottørholderen ved at den dreies mot venstre. Fjern hele flottørsystemet fra motordekselet.

**4c)** Det sitter et filter foran motorinntaket. Sjekk dette motorfilteret. Sett inn et nytt filter hvis det gamle er fullt av smuss.

**4d)** Tørk flottørventilen og flottørholderen med en fuktig klut før motordekselet monteres på beholderen igjen. Deretter monteres flottørventilen på flottørholderen. Påse at den tette overflaten på flottørventilen monteres slik at den vender opp mot motordekselet.

**4e)** Montering av flottørholderen: Pilen på holderen skal være i flukt med pilen på motordekselet. Deretter festes flottørholderen ved at den dreies mot høyre.

**5 Etter bruk**

Trekk ut støpselet fra stikkontakten i veggen når støvsugeren ikke er i bruk. Rull inn ledningen ved å begynne fra støvsuger. Strømledningen kan rulles opp rundt håndtaket/kroken på motordekselet. Noen modeller har spesielle oppbevaringsplasser for tilbehør.

**VED BENYTTELSE AF ELEKTRISKE APPARATER, SKAL ALMINDELIGE KENDTE  
FORHOLDSREGLER ALTID FØLGES, SAMT NEDENSTÅENDE.  
LÆS BRUGSANVISNINGEN INDEN STØVSUGEREN TAGES I BRUG.**

## ADVARSEL!

- Kun før indendørs brug.
- Sluk på støvsugeren og træk stikket ud når støvsugeren efterlades. Tag stikket ud før vedligeholdelse og reparation.
- Lad aldrig børn lege med støvsugeren. Støvsugeren er kun beregnet til brug af voksne.
- Støvsugeren må ikke benyttes på anden måde end beskrevet i brugsanvisningen. En beskadiget støvsuger skal indleveres til forhandleren til reparation. Det er ikke tiladt at lave indgreb i eller ændre ved støvsugeren eller at benytte uoriginale reservedele eller tilbehør.
- Støvsugeren må ikke anvendes uden filter.
- **Advarsel!** Brug ikke maskinen til opsugning af støv som må betragtes som farligt for helbredet.
- Brug ikke støvsugeren, hvis ledning eller stik er ødelagt. Ligeledes hvis den ikke fungerer/ikke lyder som den plejer, eller hvis den har været tabt, efterladt udendørs eller har været i forbindelse med vand, men indlevér den til eftersyn/reparation.
- Bær eller træk ikke støvsugeren i ledningen. Ledningen må ikke udsættes for skadelig varme, trækpåvirkning, olie, skarpe kanter eller komme i klemme i døren. Kør ikke støvsugeren over ledningen.
- Når stikket trækkes ud, trækkes i stikket, aldrig i ledningen.
- Håndter ikke stik med våde hænder.
- Støvsug aldrig aske, cigartskod, glødende partikler eller lignende op. Støvsugikke umiddelbart efter rensning af tæpper med brandfarlige væsker eller hvis der er brand farlige dampe eller gasser til stede i lokalet.
- Støvsug ikke skarpe genstande, glasskår eller lignende op.
- Sluk på maskinen før stikket tages ud.
- Udvis ekstra forsigtighed ved støvsugning af trapper.
- Sluk på maskinen før skifte af udstyr.
- Støvsugeren har dobbelt isolation og skal derfor ikke have jordledning.
- Denne maskine må ikke benyttes af børn eller personer med fysiske, sansemæssige eller mentale handicap eller personer, der mangler erfaring eller viden, medmindre de har fået instruktion eller er under vejledning.

Det skal sikres, at børn ikke leger med maskinen.

## DOBBELTISOLEREDE APPARATER

Et dobbeltisolerede apparat har to isoleringssystemer i stedet for jordforbindelse. Dobbeltisolerede apparater har ingen tilslutning for en jordforbindelse, og dobbeltisolerede apparater må ikke jordforbindes. Service af dobbeltisolerede apparater kræver stor omhu og kendskab til systemet og må kun foretages af kvalificerede serviceteknikere. Reservedele til et dobbeltisolerede apparat skal være fuldstændig magen til de dele, de erstatter. Et dobbeltisolerede apparat er mærket med ordene: **“DOBBELT ISOLERING”** eller **“DOBBELTISOLERET.”** Symbolet (et kvadrat inde i et kvadrat) kan også være placeret på apparatet.



## VIGTIGT!

Maskinen er forsynet med en speciel ledning, hvis den bliver beskadiget skal den udskiftes med en tilsvarende ledning af sagkyndig person.

## NB!

Tag stikket ud af stikdåsen inden vedligeholdelse og reparation.

Inden vådsugeren tages i brug, skal det kontrolleres at frekvensen og spændingen på typeskiltet svarer til netspændingen. Typeskiltet sidder bag på motortoppen.

Ret til ændringer af specifikationer og data forbeholdes uden forudgående meddelelse.

Dette apparat opfylder kravene i EF-direktiv 89/336/EØF, 73/23/EØF, 93/68/EØF.



Symbolet på produktet eller emballagen indikerer, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald.

Det skal derimod afleveres på en miljøstation for genanvendelse af elektrisk og elektronisk udstyr.

Ved at sikre, at produktet behandles korrekt hjælper Det til med at undgå de negative følger for miljø og helbred, der kunne forekomme, såfremt dette produkt skulle blive behandlet som almindeligt husholdningsaffald.

For yderligere information vedrørende genbrug, kontakt Deres lokale myndigheder, miljøstation eller det salgssted, hvor de købte produktet.

## GEM DISSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER

## BEMÆRK!

Posefiltret og flydersystemet skal altid være monteret i maskinen ved både VÅD- og TØRSUGNING. Bemærk også, at fyldningsgraden for beholderen kan variere ved brug af posefiltret ved vådsugning.

## BEMÆRK! Før opsugning af væske

Maskinen er udstyret med et flydersystem, som lukker af for lufttilførslen til maskinen, når det maksimale væskeneveau nås. Opsug aldrig væske, hvis flydeleget ikke er monteret.

**Sådan udføres kontrol:** Løsn de to låseklemmer på hver side af motorenhenen. Fjern derefter motorenhenen. Kontrollér, at flydeheden og flydeventilen er monteret under motorenhenen.

**Remontering af motorenhenen:** Sæt motorenhenen tilbage på beholderen. Sørg for, at knappen eller knapperne vender ind mod støvindtaget. Fastgør derefter motorenhenen omhyggeligt ved at stramme låseklemmerne. Brug altid et kemiisk antiskummiddel, når der opsuges væske, som indeholder skummende rengøringsmidler. Brug det antiskummiddel, som producenten af rengøringsmidlet anbefaler.

## 1 Start og drift af maskinen

Kontrollér, at afbryderknappen er slukket (position 0). Slut derefter støvsugerslangen til maskinenes støvindtag ved at skubbe slangen ind, indtil den klikker på plads i indtaget (slangen frigøres fra maskinen ved at trække slangen ud). Slut de to rør til håndgrebet, og drej rørene, så de sidder ordentligt sammen. Sæt et mundstykke på slangen. Vælg et mundstykke, som passer til den type materiale, der skal opsuges. Slut stikket til en stikkontakt. Stil afbryderknappen i position 1 for at starte motoren. Visse modeller har to motor/blæserenheder og to afbryderknapper – en knap til hver motor.

## W&D 50L & W&D 75L Justering af håndgrebet

Håndgrebet kan justeres til den aktuelle arbejdshøjde. Løsn først de to låseskruer på hver side af håndgrebet. Justér derefter håndgrebet ved at skubbe det opad eller nedad, indtil du finder den korrekte vinkel. Stram begge låseskruer igen for at låse håndgrebet.

## Opsugning af væske

Maskinen er udstyret med et flydeleget, som lukker for lufttilførslen til maskinen, når det maksimale væskeneveau nås. En mærkbart ændring i motorlyden høres derefter, og sugeevnen mindskes. Når dette sker, skal maskinen slukkes. Træk stikket ud af stikkontakten. **Se punkt 2 med oplysninger om, hvordan maskinen tømmes efter opsugning af væske.**

## 2 Tømning efter opsugning af væske

Før beholderen tømmes, skal støvsugerstikket tages ud af stikkontakten. Beholderen og flydersystemet skal altid tømmes og rengøres efter opsugning af væske. Opsug aldrig væske, hvis flydeleget ikke er monteret i maskinen. Posefiltret og flydersystemet skal altid være monteret i maskinen ved både VÅD- og TØRSUGNING. Bemærk også, at fyldningsgraden for beholderen kan variere ved brug af posefiltret ved vådsugning.

## Sådan tømmes WD 3

- 2a) Løsn låseklemmerne ved at trække de underste dele udad, så motorenhenen frigøres. Løft motorenhenen. Løft posefiltret.
- 2b) Frigør slangen fra indtaget ved at trække slangen ud.
- 2c) Tøm maskinen ved at tippe beholderen bagover, og hæld væsken i et gulvafløb eller lignende. Tør flydeventilen og flydeheden af med en fugtig klud, før motorenhenen sættes tilbage på beholderen.
- 2d) Tør flydeventilen og flydeheden af med en fugtig klud.
- 2e) Sæt motorenhenen tilbage på beholderen. Fastgør den ved hjælp af låseklemmerne.

## Sådan tømmes WD 7 og WD 7 Duo

- 2f) **Afløbsslange:** WD 7 & WD 7 Duo har afløbsslange. Frigør afløbsslangen fra holderen ved at trække slangen væk fra maskinen. Placér afløbsslangens munding i nærheden af et gulvafløb, og fjern derefter proppen fra slangen. Det naturlige tryk bevirker, at beholderen tømmes for væske.

- 2g) **Tømning direkte fra beholderen:** Træk låseklemmernes øverste dele udad for at frigøre motorenhenen. Fjern motorenhenen. Fjern posefiltret. Støvsugerslangen må gerne blive siddende i maskinen under tømning direkte fra beholderen. Grib med én hånd fat om håndtaget på den nederste del af beholderen. Placér den ene fod på understellets base for at undgå, at maskinen flytter sig. Tip derefter beholderen bagover, og hæld væsken i et gulvafløb eller lignende.

- 2h) Tør flydeventilen og flydeheden af med en fugtig klud.
- 2i) Sæt motorenhenen tilbage på beholderen. Sørg for, at knappen eller knapperne vender ind mod støvindtaget. Fastgør den ved hjælp af låseklemmerne.

## 3 Tømning efter opsugning af støv

Fjern stikket fra stikkontakten, før maskinen tømmes efter opsugning af støv. Løsn låseklemmerne ved at trække dem udad, så motorenhenen frigøres. Løft motorenhenen ud af beholderen. Kontrollér posefilteret eller støvposen jævnligt.

**Harmonikafilter:** Du kan rengøre filteret ved at ryste, børste eller vaske det. Efter vask skal filteret tørre helt, før det tages i brug. Der sidder et filter foran motorindtaget. Kontrollér dette motorfilter. Udskift filteret med et nyt filter, hvis det er tilstoppet.

**Posefilter:** Tag fat omkring posefilteret, og løft det ud af maskinen. Ryst filteret, så det bliver fri for støv.

**Støvpose:** Kontrollér, hvor fyldt posen er. Udskift om nødvendigt støvposen. Fjern den gamle støvpose. Den nye støvpose fastgøres ved at stikke papstykket med gummimembranen ind gennem støvindtaget. Sørg for, at gummimembranen føres over forhøjningen ved støvindtaget.

**Motorfilter:** Der sidder et filter foran motorindtaget. Kontrollér dette motorfilter. Udskift filteret med et nyt filter, hvis det er tilstoppet.

**Efter tømning:** Sæt motorenhenen tilbage på beholderen. Sørg for, at knappen eller knapperne vender ind mod støvindtaget. Fastgør den ved hjælp af låseklemmerne. Opsug aldrig støv uden posefilter og støvpose i maskinen. Støvsugersens sugeevne afhænger af posefilteret eller støvposens størrelse og kvalitet. Brug derfor kun originale posefiltre og støvposer.

## 4 Vedligeholdelse af flydersystem

Træk stikket ud af stikkontakten før udførelse af vedligeholdelse. Beholderen og flydersystemet skal altid tømmes og rengøres efter opsugning af væske.

- 4a) Løsn låseklemmerne ved at trække dem udad, så motorenhenen frigøres. Løft motorenhenen ud af beholderen. Vend motorenhenen på hovedet.
- 4b) Løsn derefter flydeheden ved at dreje den mod venstre. Fjern hele flydersystemet fra motorenhenen.
- 4c) Der sidder et filter foran motorindtaget. Kontrollér dette motorfilter. Udskift filteret med et nyt filter, hvis det er tilstoppet.
- 4d) Tør flydeventilen og flydeheden af med en fugtig klud, før motorenhenen sættes tilbage på beholderen. Sæt flydeventilen tilbage i flydeheden. Sørg for, at flydeventilens forseglede overflade vender opad mod motorenhenen.
- 4e) Sådan monteres flydeheden – placér pilen på flydeheden ud for pilen på motorenhenen. Fastgør derefter flydeheden ved at dreje den mod højre.

## 5 Efter endt brug

Fjern stikket fra stikkontakten, når maskinen ikke er i brug. Rul ledningen op begyndende fra maskinen. Ledningen kan rulles op omkring håndtaget/krogene, som sidder på motorenhenen. Visse modeller har et særligt opbevaringsrum til tilbehør.

# TURVALLISUUSOHJEET

**KÄYTÄESSÄSI SÄHKÖLAITETTA NOUDATA AINA ASIAANKUULUVAA VAROVAISUUTTA.  
LUE KAIKKI OHJEET ENNENKUIN KÄYTÄT TÄTÄ IMURIA. TULIPALON, SÄHKÖISKUJEN JA  
VAHINKOJEN VÄLTTÄMISEKSI NOUDATA SEURAAVIA OHJEITA:**

## **VAROITUS!**

- Imuri on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
- Älä jätä sähköpistorasiaan iitettyä laitetta ilman valvontaa. Vedä pistotulppa pois pistorasiasta kun olet lopettanut laitteen käytön ja aina ennen huoltoa.
- Ole tarkkaavainen imuroidessasi lapsen läheisyydessä, ja valvo lapsen imurointia.
- Imuria saa käyttää ainoastaan ohjeissa kuvatulla tavalla. Huollon saa suorittaa vain valtuutettu huoltoilike, ja imurissa saa käyttää ainoastaan alkuperäisiä varaosia ja tarvikkeita. Älä tee laitteelle mitään muutoksia.
- Älä koskaan imuroi ilman suodatinta
- **VAROITUS!** Laitetta ei saa käyttää terveydelle vaarallisen pölyn (esim. asbestin) imurointiin.
- Laitetta ei saa käyttää, jos sen johto tai pistotulppa on vahingoittunut. Jos laite ei toimi kuten sen pitäisi, jos se on vahingoittunut, jätetty ulos tai kastunut, toimita se huoltoon.
- Älä vedä tai nostaa imuria johdosta. Älä jätä johtoa oven väliin älkäkä vedä imuria sen yli. Pidä johto poissa kuumilta pinnoilta.
- Älä vedä pistotulppaa pois pistorasiasta johdosta kiinni pitäen. Tartu pistotulppaan, älä johtoon.
- Älä imuroi minkään savuavan, hehkuvan tai palavan, kuten savukkeiden, tulitikkujen tai kuuman tuhkan läheisyydessä.
- Älä imuroi teräviä esineitä, kuten lasinsiruja tai nauloja.
- Katkaise laitteesta virta ennenkuin vedät pistotulpan pois pistorasiasta.
- Noudata erityistä varovaisuutta imuroidessasi portaita.
- Älä käytä laitetta tiloissa, joissa on palavia tai helposti sytytäviä nesteitä tai kaasuja.
- Katkaise virta ennen tarvikkeiden liittämistä tai pois ottoa.
- Lapset eivät kää fysiikkaan, tuntoaisiteitaan tai henkiseltä kunnoltaan heikentyneet henkilöt saa käyttää tätä laitetta. Laitetta ei saa myöskään saa käyttää ilman asiantuntemusta ja laitetuntemusta ennen ohjaukseen tai opastukseen saamista. Lasten oleskellessa laitteen läheisyydessä on valvottava, etteivät ne leiki laitteella ja heitä on opastetava, ettei laitteella saa leikkiä.

## **KAKSOISERISTETYN LAITTEEN HUOLTO**

Kaksoiseristys korvaa maadoituksen. Laitetta, jonka arvokilvessä on kaksoiseristysmerkki (pieni neliö isomman sisällä) ei saa ryhtyä maadoittamaan.



Kaksoiseristetyn laitteen huolto vaatii suurta huolellisuutta ja järjestelmän tuntemusta, mistä syystä sen saa suorittaa vain pätevä huoltohenkilö. Vaihto-osien on oltava identtisiä alkuperäisten kanssa.

## **TÄRKEÄÄ!**

Laitteessa on erikoisvalmistineen johto, joka on sen vioittuessa korvattava samantyyppisellä johdolla. Sen saa valtuutetusta huoltoilikeestä ja valtuutetulta myyjältä, ja se on annettava ammattitaitoiseen henkilön asennettavaksi.

## **HUOM!**

Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen huolto- ja kunnossapitoitöitä.

Ennen kuin alat käyttää laitetta varmistaudu siitä, että arvokilvessä oleva taaajuus ja jännite vastaavat verkkojännitettä. Arvokilpi on moottorikannen käänköpuolella.

Pidätämme oikeuden erittelyjen ja yksityiskohtien muutoksiin ennalta ilmoittamatta.

Tämä laite täyttää EN-asettamat määräykset 89/336/EU, 93/31/EU, 73/23/EU, 93/68/EU.

Tämä merkki  tuotteessa tai pakkauksessa osoittaa, ettei tuotetta saa käsitellä kotitalousjätteenä.

Se on sen sijaan toimitettava asianmukaiseen sähkö- ja elektroniikkakomponentteille tarkoitettuun keräyspisteeseen.

Kun varmistat, että tuotetta käsitellään oikealla tavalla, autat ehkäisemään ympäristö- ja terveyshaittoja. Niitä saattaa syntyä, mikäli tuote hävitetään tavallisen jätteen mukana.

Lisätietoja kierrätyksestä saat ottamalla yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, jätteenkeräyspalveluun tai myyntipisteeseen, josta tuote on ostettu.

## **SÄILYTÄ NÄMA TURVAOHJEET**

## HUOM!

Suodatinpussi ja uimurijärjestelmä on asennettava koneeseen aina sekä NESTEITÄ että KUVAVA likaa imuropitaessa.

Huomaa myös, että pölypussin käyttäminen nesteimuroinnissa voi vaikuttaa sääliön täytöösteeeseen.

## HUOM! Ennen märkäimuointia

Koneessa on uimurijärjestelmä, joka pysäyttää koneen läpi kulkevan ilmavirran, kun nestetaso on noussut ylärajalle. Älä imuori nestettä, ellei uimurikori ole paikoillaan.

**Varmistus:** Löysää moottorikannon kummallakin puolella olevat kaksi salpaa. Irrota sitten moottorikansi. Tarkista, että moottorikannessa on uimurikori ja uimuriventtiili.

**Moottorikannon kiinnitys:** Kiinnitä moottorikansi sääliöön. Varmista, että kytkin/kytkimet tulevat imputkeuna kohti. Kiristä sitten salvat niin, että moottorikansi pysyy tiiviisti paikoillaan. **Käytä aina kemiallista vaahdonestoainetta imuroidessasi vettä, johon on sekoitettu vaahdotavaa puhdistusainetta.** Käytä puhdistusainevalmistajan suosittelemaa vaahdonestoainetta.

## 1 Koneen käynnistys ja käytö

Varmista, että sähkökytkin on pois päältä (asennossa 0). Kytke sitten imuletku koneen imupukseen työntämällä letkua eteenpäin, kunnes se napsahtaa paikoilleen. Yhdistä sitten imupulki ja imuletku toisiinsa letkun kahvalla ja kierrä osia varmistaaksesi, että ne ovat kunnolla kiinni. Kiinnitä letkun sopiva suutin. Valitse suutin imuroitavan materiaalin perusteella. Kytke virtajohto pistorasiastaan. Käynnistä moottori asettamalla sähkökytkin asentoon 1. Joissain malleissa on kaksi moottoria/puhallusyksikköä ja kaksi sähkökytkintä – yksi kummallekin moottorille.

## 2 Kahvan säättäminen mallit WD 7 & WD 7 Duo

Kahva voidaan säättää sopivalle työskentelykorkeudelle. Löysää ensin kahvan kummallakin puolella olevat lukitusruuvit. Säädä sitten kahvan liikuttamalla sitä ylös tai alas, kunnes sopiva kulma löytyy. Kiinnitä kahva kiristämällä molemmat lukitusruuvit uudelleen.

## Märkäimuointi

Koneessa on uimurikori, joka pysäyttää ilmavirran koneen läpi, kun nestetaso on noussut ylärajalle. Silloin moottorin käyntiä ei muutu huomattavasti ja imuuteho laskee. Kun näin tapahtuu, sammuta koneesta virta. Irrota kone pistorasiasta. **Katso kohta 2, Tyhjennys märkäimuoinnin jälkeen.**

## 2 Tyhjennys märkäimuoinnin jälkeen

Irrota pistorasiasta ennen sääliön tyhjentämistä. Tyhjennä ja puhdista sääliö ja uimurijärjestelmä aina märkäimuoinnin jälkeen. Älä imuori nestettä, ellei uimurijärjestelmä ole paikoillaan. Suodatinpussi ja uimurijärjestelmä on asennettava koneeseen aina sekä NESTEITÄ että KUVAVA likaa imuropitaessa.

Huomaa myös, että pölypussin käyttäminen nesteimuroinnissa voi vaikuttaa sääliön täytöösteeeseen.

## 3 Tyhjennys, mallit WD 3

**2a)** Vapauta salpa vetämällä alaosaa ulospäin niin, että moottorikansi vapautuu. Irrota moottorikansi.

**2b)** Vedä sitten letku pois.

**2c)** Tyhjennä sääliö kallistamalla sitä taaksepäin ja kaatamalla neste lattiakaivoon tai vastaavaan. Pyyhi uimuriventtiili ja uimurikori kostealla liinalla, ennen kuin kiinnität moottorikannen takaisin paikoilleen.

**2d)** Pyyhi uimuriventtiili ja uimurikori kostealla liinalla.

**2e)** Kiinnitä moottorikansi sääliöön. Varmista kiinnitys salvoilla.

## 4 Tyhjennys, mallit WD 7, WD 7 Duo

**2f)** **Tyhjennysletku:** Malleissa WD 7 ja WD 7 Duo on tyhjennysletku. Irrota tyhjennysletku kannattimesta vetämällä letkua taaksepäin. Suuntaa letku lattiakaivoon ja irrota letkun tulppa. Luonnollinen paine tyhjentää sääliön nesteet.

**2g)** **Sääliön tyhjennys:** Vedä salpojen yläosaa ulospäin ja vapauta moottorikansi. Irrota moottorikansi. Imuletku voi olla paikallaan sääliön tyhjennyskseen aikana. Tarkista kädellä sääliön alaosassa olevaan kahvaan. Estä kärryn liikkuminen asettamalla toinen jalka jalustalle. Kallista sitten sääliötä taaksepäin ja kaada neste lattiakaivoon tai vastaavaan.

**2h)** Pyyhi uimuriventtiili ja uimurikori kostealla liinalla.

**2i)** Kiinnitä moottorikansi sääliöön. Varmista, että kytkin/kytkimet tulevat imputkeuna kohti. Varmista kiinnitys salvoilla.

## 3 Tyhjennys kuivaimurooinnin jälkeen

Irrota pistoke pistorasiasta, ennen kuin tyhjennät koneen kuivaimurooinnin jälkeen. Tarkista sääkkisuodatin tai pölypussi säännöllisesti. Vapauta salvat vetämällä niitä ulospäin niin, että moottorikansi vapautuu. Irrota moottorikansi sääliöstä.

**Patruunasuodatin:** Suodattimet voidaan puhdistaa ravistamalla, harjaamalla tai pesemällä. Pesun jälkeen suodattimen tulee saada kuivua kunnolla ennen käytöä. Suodatin on moottoriaukon etuosassa. Vaihda uusi suodatin, jos suodatin on tukossa.

**Sääkkisuodatin:** Tarkista sääkkisuodattimeen ja nosta se koneesta. Ravista suodatinta, jotta kaikki pöly irtoaa sitä.

**Pölypussi:** Tarkasta pölypussin täytööstee. Vaihda pölypussi tarvittaessa. Poista vanha pussi. Pölypussi sovitetaan paikoilleen liuuttamalla kumipäällysteinen pahviosa koneen imupukseen läpi. Varmista, että kumikalvo menee imupukseen korotetun osan yli.

**Suodatin:** Suodatin on moottoriaukon etuosassa. Vaihda uusi suodatin, jos suodatin on tukossa

**Tyhjennyskseen jälkeen:** Kiinnitä moottorikansi sääliöön. Varmista, että kytkin/kytkimet tulevat imputkeuna kohti. Varmista kiinnitys salvoilla. Älä kuivaimuroi, ellei koneessa ole sääkkisuodatinta tai pölypussia. Imurin imuinho riippuu suodattimen ja pölypussin koosta ja laadusta. Käytä vain alkuperäisiä suodattimia ja pölypussjeja.

## 4 Uimurijärjestelmän huolto

Irrota pistoke pistorasiasta, ennen kuin huollet konetta. Tyhjennä ja puhdista sääliö ja uimurijärjestelmä aina märkäimuoinnin jälkeen.

**4a)** Vapauta salvat vetämällä niitä ulospäin niin, että moottorikansi vapautuu. Irrota moottorikansi sääliöstä. Käännä moottorikansi ylöslaaisin.

**4b)** Löysää uimurikoria käänämällä sitä vasemmalle. Poista koko uimurijärjestelmä moottorikannesta.

**4c)** Suodatin on moottoriaukon etuosassa. Vaihda uusi suodatin, jos suodatin on tukossa.

**4d)** Pyyhi uimuriventtiili ja uimurikori kostealla liinalla, ennen kuin kiinnität moottorikannen takaisin paikoilleen. Asenna uimuriventtiili uimurikoriin. Varmista, että uimuriventtiiliin tiivistepinta on ylös pölyspäin ja moottorikanta kohti.

**4e)** Kiinnitä uimurikori sovittamalla korissa oleva nuoli moottorikanteen. Kiristä sitten uimurikori käänämällä sitä oikealle.

## 5 Käytön jälkeen

Irrota pistoke pistorasiasta, kun et käytä konetta. Kelaa johto. Johto voidaan kelata kahvan ympäälle tai moottorikannon koukkuihin. Joissain malleissa on säälytystila lisälaitteille.

# DATA

DANSK SPECIFIKATIONER	WD 3 220-240V	WD 7 220-240V	WD 7 Duo 220-240V
Mærkeeffekt W	1350	1350	1350, 2700
Beskyttelsesgrad (fukt, støv) –	IP24	IP24	IP24
Kapslingsklasse (elektrisk) –	II □	II □	II □
Luftvolumen med slang og rør l/sek	37	42	42/60
Vakuumtryk ved munstykke kPa	22	22	22
Sugeeffekt med slang W	260	260	260/380
Støjniveau IEC 704 2.1 dB(A)	82	81	81/86
Lydtryk BS 5415 dB(A)	64	64	66
Støvposevolumen L	17	22	22
Tankvolumen L	35	75	75
Maskinenes egenvægt Kg	8.0	21	22.0

Ret til ændringer i konstruktion og specifikationer forbeholdes.

NORSK SPESIFIKASJONER	WD 3 220-240V	WD 7 220-240V	WD 7 Duo 220-240V
Nominell effekt W	1350	1350	1350, 2700
Beskyttelsesgrad (fuktighet, støv) –	IP24	IP24	IP24
Beskyttelsesklasse (elektrisk) –	II □	II □	II □
Luftstrøm med slang og rør l/sek	37	42	42/60
Vakuum, ved munstykke kPa	22	22	22
Sugeeffekt med slang W	260	260	260/380
Lydefekt IEC 704 2.1 dB(A)	82	81	81/86
Lydtrykk BS 5415 dB(A)	64	64	66
Kapasitet på støvsugerpose L	17	22	22
Kapasitet på beholder L	35	75	75
Vekt, kun støvsuger Kg	8.0	21	22.0

Rett til endringer i konstruksjon og spesifikasjoner forbeholdes.

SVENSKA SPECIFIKATIONER	WD 3 220-240V	WD 7 220-240V	WD 7 Duo 220-240V
Märkeeffekt W	1350	1350	1350, 2700
Skyddsklass (fukt, damm) –	IP24	IP24	IP24
Skyddsklass (el) –	II □	II □	II □
Luftflöde med slang och rör l/sek	37	42	42/60
Sugkraft, vid munstycket kPa	22	22	22
Sugeeffekt med slang W	260	260	260/380
Ljudeffekt, (IEC 704.2.1) dB(A)	82	81	81/86
Ljudtryksnivå, (BS 5415) dB(A)	64	64	66
Dammpåse, volym L	17	22	22
Behållare, volym L	35	75	75
Vikt, endast dammsugaren Kg	8.0	21	22.0

Vi förbehåller oss rätt till ändringar i specifikationerna.

SUOMI TEKNISET TIEDOT	WD 3 220-240V	WD 7 220-240V	WD 7 Duo 220-240V
Nimellisteho W	1350	1350	1350, 2700
Suojausaste (kosteus, pöly) –	IP24	IP24	IP24
Suojausluokka (sähköinen) –	II □	II □	II □
Lekun ja putken ilmavirtaus l/s	37	42	42/60
Alipaine suuttimessa kPa	22	22	22
Imutöle lekun kanssa W	260	260	260/380
Melutaso IEC 704 2.1 dB (A)	82	81	81/86
Aäninen paine BS 5415 dB (A)	64	64	66
Pölypussin ilävius l	17	22	22
Säiliön ilävius l	35	75	75
Paino, pelkkä puhdistin kg	8.0	21	22.0

Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.

ENGLISH SPECIFICATIONS		WD 3 220-240V	WD 7 220-240V	WD 7 Duo 220-240V
Rated power	W	1350	1350	1350, 2700
Protection grade (moist, dust)	–	IP24	IP24	IP24
Protection class (electrical)	–	II 	II 	II 
Airflow with hose and tube	l/sec	37	42	42/60
Vacuum, at nozzle	kPa	22	22	22
Suction power with hose	W	260	260	260/380
Sound power IEC 704 2.1	dB(A)	82	81	81/86
Sound pressure BS 5415	dB(A)	64	64	66
Dust bag capacity	L	17	22	22
Tank capacity	L	35	75	75
Weight, cleaner only	Kg	8.0	21	22.0

Specifications and details are subject to change without prior notice.

DEUTSCH SPEZIFIKATIONEN		WD 3 220-240V	WD 7 220-240V	WD 7 Duo 220-240V
Nennleistung	W	1350	1350	1350, 2700
Schutzart (Feuchtigkeit, Staub)	–	IP24	IP24	IP24
Schutzklasse (elektrisch)	–	II 	II 	II 
Airstrom mit Schlauch und Rohr	l/sec	37	42	42/60
Vakuum, an Düse	kPa	22	22	22
Saugkraft mit Schlauch	W	260	260	260/380
Schallintensität IEC 704 2.1	dB(A)	82	81	81/86
Schalldruck BS 5415	dB(A)	64	64	66
Fassungsvermögen Staubbeutel	L	17	22	22
Fassungsvermögen Behälter	L	35	75	75
Gewicht, nur Gerät	Kg	8.0	21	22.0

Technische Änderungen vorbehalten.

FRANÇAIS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		WD 3 220-240V	WD 7 220-240V	WD 7 Duo 220-240V
Puissance nominale	W	1350	1350	1350, 2700
Classe de protection (humidité, poussière)	–	IP24	IP24	IP24
Classe de protection (électrique)	–	II 	II 	II 
Débit avec tuyau et tubes	l/sec	37	42	42/60
Aspiration à l'embout	kPa	22	22	22
Puissance d'aspiration avec tuyau	W	260	260	260/380
Puissance sonore IEC 704 2.1	dB(A)	82	81	81/86
Pression sonore BS 5415	dB(A)	64	64	66
Capacité sac à poussière	l	17	22	22
Capacité réservoir	l	35	75	75
Poids, aspirateur seul	kg	8.0	21	22.0

Les caractéristiques des matériaux peuvent être modifiées à tout moment, en fonction de l'évolution technique.

NEDERLANDS TECHNISCHE GEGEVENEN		WD 3 220-240V	WD 7 220-240V	WD 7 Duo 220-240V
Vermogen	W	1350	1350	1350, 2700
Beschermingsgraad (vocht, stof)	–	IP24	IP24	IP24
Beschermingsklasse (elektrisch)	–	II 	II 	II 
Luchtstroom bij slang en buis	l/sec	37	42	42/60
Vacuüm, bij mondstuk	kPa	22	22	22
Zuigvermogen bij slang	W	260	260	260/380
Geluidsniveau IEC 704 2.1	dB(A)	82	81	81/86
Geluidsniveau BS 5415	dB(A)	64	64	66
Capaciteit stofzak	l	17	22	22
Capaciteit tank	l	35	75	75
Gewicht, alleen stofzuiger	kg	8.0	21	22.0

Specificaties en details kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.

ESPAÑOL ESPECIFICACIONES	WD 3 220-240V	WD 7 220-240V	WD 7 Duo 220-240V
Potencia nominal W	1350	1350	1350, 2700
Grado de protección (humedad, polvo) –	IP24	IP24	IP24
Clase de protección (eléctrica) –	II	II	II
Flujo de aire con manguera y tubo l/s	37	42	42/60
Aspiración, en la boquilla kPa	22	22	22
Potencia de succión con manguera W	260	260	260/380
Potencia acústica IEC 704 2.1 dB(A)	82	81	81/86
Presión del sonido BS 5415 dB(A)	67	67	69
Capacidad de la bolsa del polvo L	17	22	22
Capacidad del depósito L	35	75	75
Peso, aspiradora solamente Kg	8.0	21	22.0

Las especificaciones y detalles pueden sufrir variaciones sin previo aviso.

PORTUGUÊS ESPECIFICAÇÕES	WD 3 220-240V	WD 7 220-240V	WD 7 Duo 220-240V
Potência nominal W	1350	1350	1350, 2700
Classe de protecção (humidade, pó) –	IP24	IP24	IP24
Classe de protecção (eléctrica) –	II	II	II
Fluxo de ar com manguera e tubo l/s	37	42	42/60
Vácuo, no bocal kPa	22	22	22
Capacidade de succão com manguera W	260	260	260/380
Potência acústica CEI 704 2.1 dB(A)	82	81	81/86
Pressão acústica BS 5415 dB(A)	67	67	69
Capacidade da recolha de pó L	17	22	22
Capacidade do tanque L	35	75	75
Peso, apenas aspirador Kg	8.0	21	22.0

Especificações e detalhes estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

ITALIANO CARATTERISTICHE	WD 3 220-240V	WD 7 220-240V	WD 7 Duo 220-240V
Potenza nominale W	1350	1350	1350, 2700
Livello di protezione (umidità, polvere) –	IP24	IP24	IP24
Classe di protezione (elettrica) –	II	II	II
Flusso d'aria con flessibile e tubo l/sec	37	42	42/60
Pressione di aspirazione alla bocchetta kPa	22	22	22
Potenza di aspirazione con flessibile W	260	260	260/380
Potenza acustica IEC 704 2.1 dB(A)	82	81	81/86
Pressione acustica BS 5415 dB(A)	67	67	69
Capacità sacchetto raccoglipolvere l	17	22	22
Capacità serbatoio l	35	75	75
Peso netto apparecchio Kg	8.0	21	22.0

Caratteristiche e dettagli possono variare senza preavviso